


使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。
使用之前请认真阅读说明书，以便正确使用该产品。
阅读说明书以后，请放在易取放的地方精心保管。

赛天思

CEIX5315-1120501C0

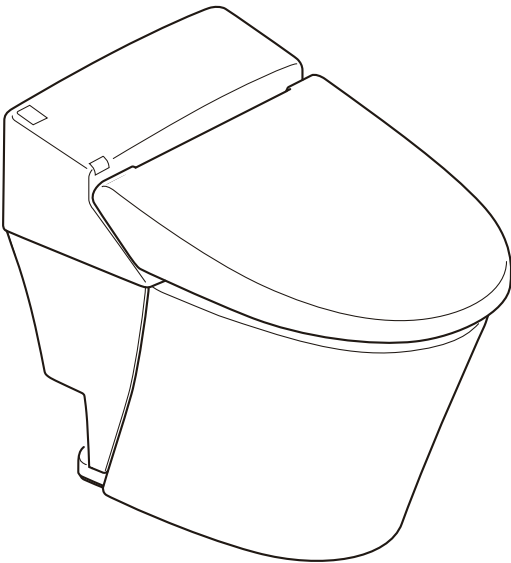

请务必遵守说明书里记载的注意事项。
本公司概不负责由于使用不当引发的事故，请予谅解。
迁居时，请务必将本说明书转交给下一住户。


目录

各部件名称	1
安全注意事项	3
使用时的注意事项	6
使用之前的确认事项	7
使用方法	
● 遥控器的说明	9
使用前的准备（电源、水温、座温）	10
基本使用方法（臀部清洗、妇洗）	11
（臀部按摩清洗、调节清洗部位）	11
（暖风烘干）	12
● 舒适功能的使用方法（座厕的冲洗）	12
（除臭）	13
（节电）	14
（座厕加温自动关闭功能）	15
（返回初始设置）	15
● 使用前须知事项	16
清洁保养方法	
● 日常的清洁保养	18
● 拆卸盖板后清洗	19
● 喷嘴防护盖的清洁方法	20
● 喷嘴暖风烘干风道的清洁保养方法	21
● 拆卸装饰板	22
● 感觉坐便器冲洗功能减弱时	23
● 感觉喷嘴的喷射强度减弱时	23
● 遥控器的电池更换	24
● 电源插头（带漏电保护功能）的检查	24
如何防止冻结和长时间不使用时的措施	25
一般故障排除指南	26
● 故障发生时	26
关于安全使用期	29
售后服务	30
规格式样	31

各部件名称


零部件图

各
部
件
名
称

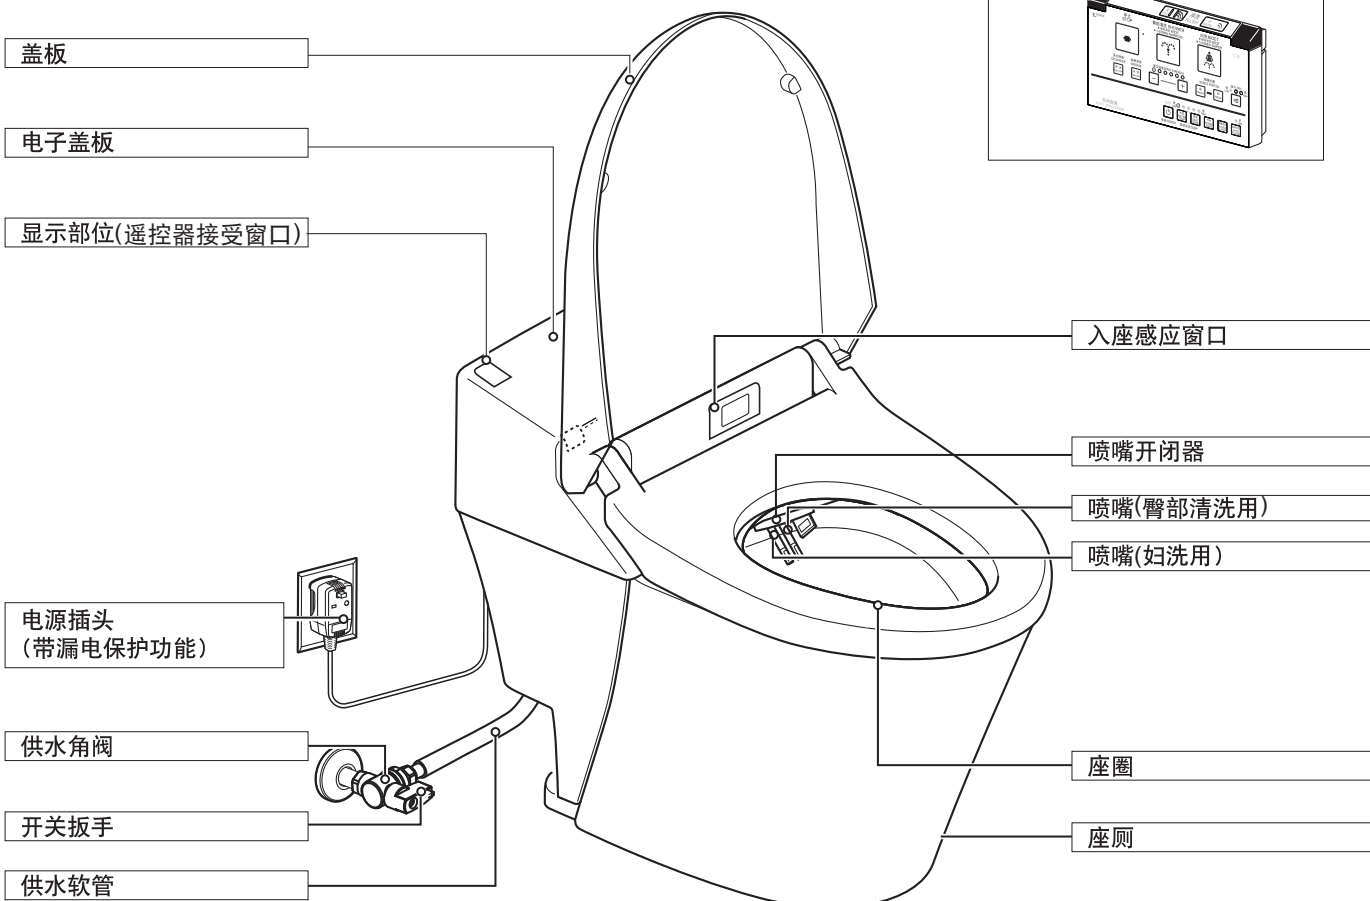


遥控器

(参照第9页)

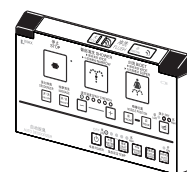


显示部位

●感应窗口

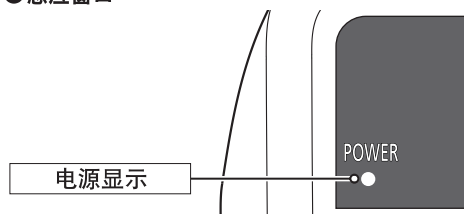


●入座感应窗口

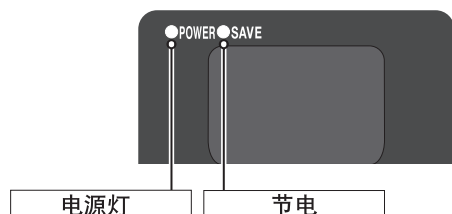

过滤器


〈面向本体时的左侧〉

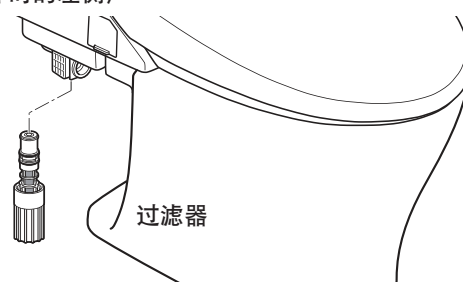

※ 过滤器用于去除自来水中的异物。


※ 拆卸过滤器时，必须关闭供水阀，并按下本体上的冲洗按钮。拆卸时会有少量水溢出，因此在下方放置布等。(参照第25页)

供水角阀

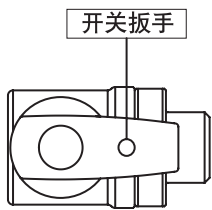

※ 供水角阀的开关扳手用于控制流入座厕的冲洗用水。使用时必须完全打开。

冲洗按钮

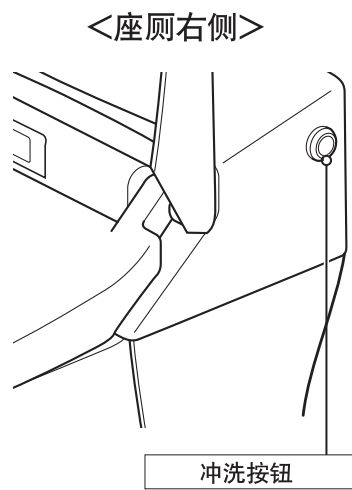

●具备功能

产 品 编 号				CEIX5315-1120501C0
产	品	编	号	
臀	部	清	洗	○
妇			洗	○
除			臭	○
强	力	除	臭	○
节			电	○
全	自 动	座 厕	冲 洗	○
遥	控	座 厕	冲 洗	○
暖	风	烘	干	○

安全注意事项 (请务必严格遵守)

在使用之前,请仔细阅读下列「安全注意事项」,以便进行正确使用。

下列注意事项如有使用不当,可能造成重大的意外事故。下列内容均与安全密切相关,请您务必遵守。

用语及记号说明

警告 若因不遵守此指示而使用不当时,有可能造成使用者死亡或重伤。

注意 若因不遵守此指示而使用不当时,有可能造成使用者受伤或财物损坏。



. . . . 「请您注意！」标志。(与上述的「警告」、「注意」并用,以提醒您提高注意。请您务必认真阅读,严格遵守。)



禁止

. . . . 表示「请勿如此操作！」的「禁止」标志。



指示操作

. . . . 表示「请勿如此操作！」的「禁止」标志。

警告

●座厕电子盖板、电源插头、电源线出现故障(发出异响、异味、冒烟、高温、断裂)时,请立即拔下电源插头并联系维修服务。

※否则容易引起触电、火灾。

●在电子盖板或供水角阀漏水时,请拔掉电源插头并关闭供水角阀。

※否则容易发生触电、火灾和室内积水。



指示操作

●请定期清扫电源插头上的灰尘。清扫时将电源插头拔下,用干布擦拭。

※否则灰尘过多时,会引起火灾。

●插拔电源插头时,应手持插头。

※如果手持电线部分插拔电源插头,则可能导致插头或电线破损,引起触电、火灾。

●切实插入电源插头。

※否则容易引起触电、火灾。



指示操作

请遵守以下事项,正确使用电池。

●请按(+)(-)正确安装电池。

●长时间不使用时请将电池取出。

●请将电量耗尽的电池及时从遥控器中取出。

●废弃电池时,请将胶带等进行绝缘。

※否则电池中流出的液体可能会引起火灾。

●请将电池放置在婴幼儿够不到的场所。

※如果不慎吞入口中,请及时就医。

●电解液沾到身体上时,请用清水仔细清洗。

●电解液不慎进入眼中时,请勿揉眼睛,应立即用清水冲洗,否则容易引起失明。

※请立即就医。



指示操作

●孩子不应玩耍本产品,不要让孩子单独使用本产品。

※否则会造成意外伤害或便盖破损



使用电池时,请勿进行以下操作。

●请勿与金属制品(项链、发夹等)一起携带或保管。

●请勿混用新旧电池以及不同类型的电池。

●请勿使电池过热、分解电池或将其投入水中、火中。

※否则电池中流出的液体可能会引起火灾。



禁止

警告

●长时间使用时,请将座圈温度置于「关」档。

●以下人员使用时,请陪伴者将座圈温度设在「关」档上。(儿童、老年人、病人等,无法自行调节温度者、皮肤敏感者、正在服用安眠药等具有催眠作用的药物者、饮料者、极度疲劳者)
※否则长时间使用「关」以外的温度有可能造成低温烫伤。



指示操作

●长时间使用暖风烘干时,请将烘干温度置于「低」档。

●以下人员使用时,请陪伴者将烘干温度设在「低」档上。(儿童、老年人、病人等,无法自行调节温度者、皮肤敏感者、正在服用安眠药等具有催眠作用的药物者、饮料者、极度疲劳者)
※否则长时间使用「低」以外的温度有可能造成低温烫伤。



指示操作

在有可能发生冻结内部积水时,请务必采取防冻措施。

(参照第25页)
※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、室内积水。



指示操作

请勿把电源线划伤,使其破损;请勿对其进行加工改造、强行弯曲、拉伸、卷曲、打捆、放重物于电源线上、过去夹挤。

※否则有可能造成电源线破损,会导致触电或火灾。




禁止

请勿使用破损的电源插头及松动的插座。如果电源软线损坏,为了避免危险,请与所购销售店或拨打售后服务部电话进行联系,必须由专业人员更换。

※否则容易引起触电、火灾。




禁止

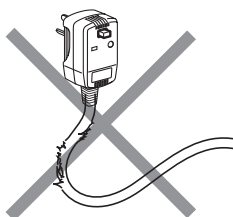

●请勿使用交流电 220V 以外的电源。
●请勿使用接线板等超过供电规格的配线。
※否则可能会导致火灾。



禁止

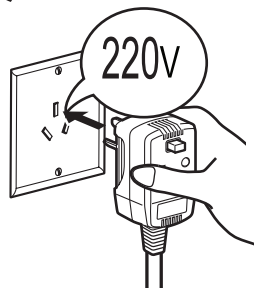

除修理技术人员以外,禁止拆卸、修理、改造本产品。
※否则易造成触电、火灾,导致异常运行而引起受伤。



禁止拆卸

请勿用湿手插、拔电源插头。
※否则有触电的危险。




禁止湿手触摸

要保证产品电子盖板和遥控器内部、外部电源上不溅到水或洗涤剂。
※否则容易引起触电、火灾。



禁止洒水

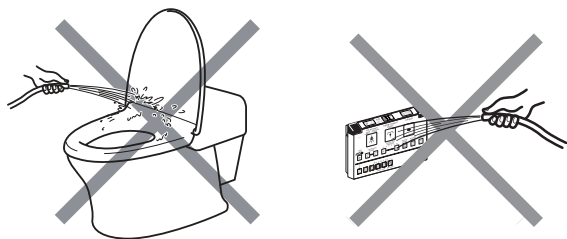

请务必确认是否对电源进行接地。
※否则当发生故障或漏电时,会有触电的危险。
※当电源没有接地时,请与电气安装公司协商。



为了避免由热断路器的误复位产生危险,本产品不能通过外部开关装置,例如带有定时器的插座。



⚠ 注意

清洁保养塑料部分时，请勿使用不合适的清洗剂(厕所用清洗剂、住宅用清洗剂、漂白剂、苯、涂料稀释剂、去污粉、甲酚)。

※ 否则塑料部位开裂可能会造成人身伤害。



禁止

- 拆卸过滤网时，一定要关闭供水阀。
- 安装过滤网时，请勿留有缝隙，应用力拧紧。

※ 否则容易引起漏水和室内积水。



指示操作

请勿把烟头、烟灰缸等带火源的物品靠近本产品。

※ 否则容易引发火灾。



禁止烟火

长时间不使用时，请务必进行排水操作，并将电源插头从插座上拔下。

(参照第25页)

※ 冻结内部积水引起的破损会导致火灾、室内积水。

※ 水质污浊有引起皮肤炎的危险。



指示操作

便器的陶瓷部分发生裂痕或破损时，请勿触摸破损部分。

※ 否则破损部位开裂可能会造成人身伤害。请尽早更换。



禁止触摸

请勿蹬踏坐便器及座圈。

※ 否则容易发生破损，造成人身伤害。

※ 陶瓷体光滑，极易造成滑落跌倒。



禁止

请勿将供水软管折弯或损坏。

※ 否则容易引起漏水和室内积水。



禁止

请勿用手撑在供水阀上或蹬踏供水阀。

※ 否则容易引起漏水和室内积水。



禁止

请勿将手指放入除臭药盒的安装口中。

※ 容易造成手指受伤等事故。



禁止

进水口要接在自来水管上，并安装过滤网。过滤网上如果出现脏物、灰尘等时，请清洁过滤网。

※ 否则由于内部腐蚀可能会引起触电、火灾及皮肤感染炎症。



指示操作

清扫时请务必将电源插头从插座上拔下。

※ 否则容易引发触电。



指示操作

以下人员使用时，请陪同人员注意防止其跌倒。(儿童、老年人、自己不能坐下或站起者)

※ 孩子不应该玩耍本产品，不要让孩子单独使用本产品。

※ 否则可能造成人身伤害或座圈破损。



指示操作

请勿背靠在盖板上。

※ 否则有可能造成盖板划伤和损坏的危险。




禁止



使用时的注意事项

■为避免发生故障请严格遵守以下的注意事项。


附近发生雷击时，请把电源插头从插座上拔出。
※ 否则可能会引发事故或发生故障。

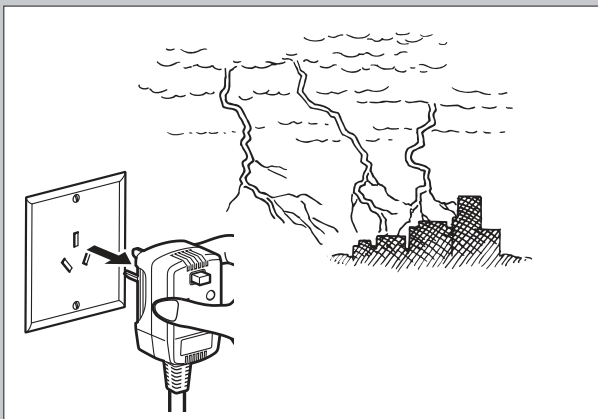


请勿将取暖器或暖炉等靠近智能坐便器。
※ 否则会发生变色变形或引起故障。



避免阳光直射。
※ 否则塑料部位有可能会变色。

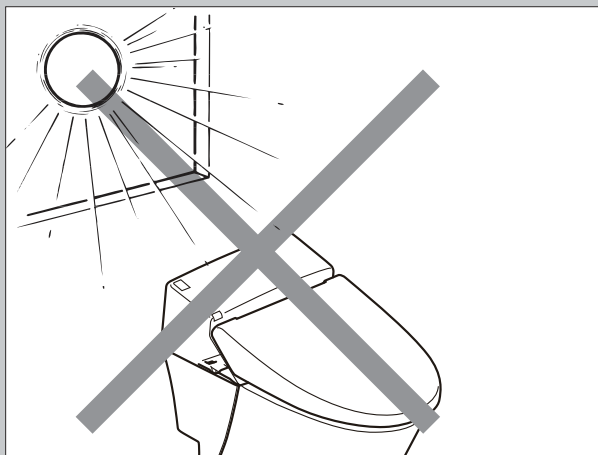

请勿粗暴地开合座圈和盖板
※ 否则可能会引起产品开裂或漏电等故障。

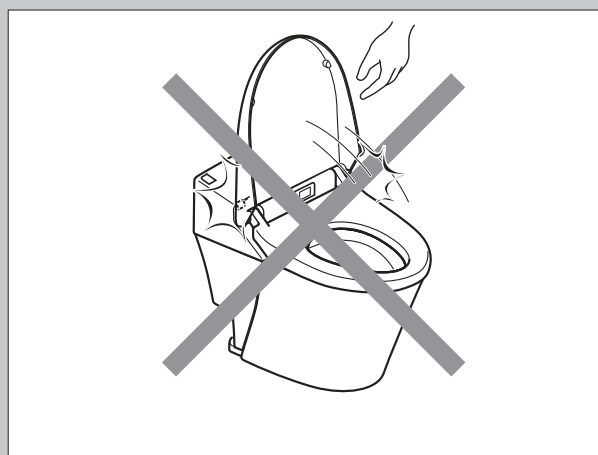

请勿使用干布或者手纸擦拭座圈和盖板等塑料部分。
※ 否则容易造成划伤。

万一发生堵塞，请使用吸引器（橡胶皮碗）进行疏通。
请勿在堵塞情况下进行冲水。
※ 否则可能会引发座厕中污水溢出，并弄脏地面。

在有可能发生冻结的夜间，为预防因冻结所造成的损坏，请采取防冻措施。（参照第25页）

不要往座厕内倒入热水。
不要撞击座厕。
※ 否则会导致破损或者漏水。

不要使用手纸以外的其它纸，不要将易造成管路堵塞的异物落入座厕。
如果不慎落入座厕内，必须取出后再进行冲洗。

请勿向遥控器喷水或清洁剂。
※ 否则会引起故障。
请勿用湿手操作遥控器。
※ 否则会引起故障。


因电磁干扰的影响本产品因人体传导的静电或者其他的电磁干扰影响，可能发生除臭一直运转、座圈、盖板不能闭合等错误动作。
只要去除电磁干扰，即可恢复正常。

使用前的确认事项

第一次使用智能坐便器之前，请一定要确认以下事项。


1 确认供水阀是否在开启状态。

如果供水阀处于关闭状态时，请把开关扳手向左旋转90°。

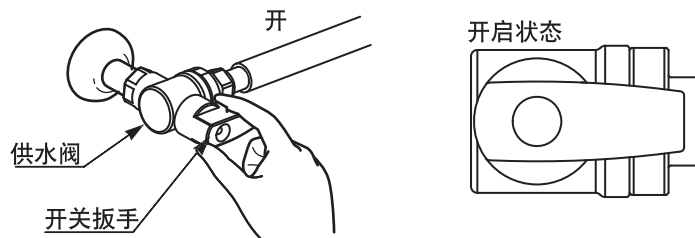

2 将电源插头插入插座。


1. 电源插头插入交流电为 AC 220V 的插座。

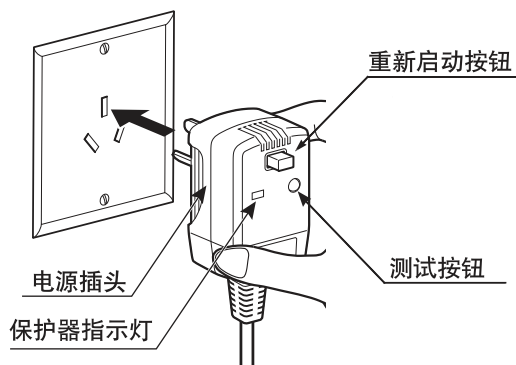


2. 确认本体显示部及显示部的电源灯是否点亮。


显示部位的电源灯(红)点亮。

如果电源灯未亮，请按下电源插头的重新启动按钮。

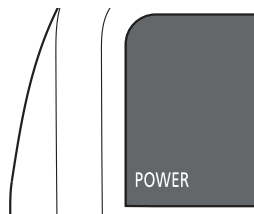

※万一智能坐便器内部发生漏电，电源插头设有自动断电的安全装置。

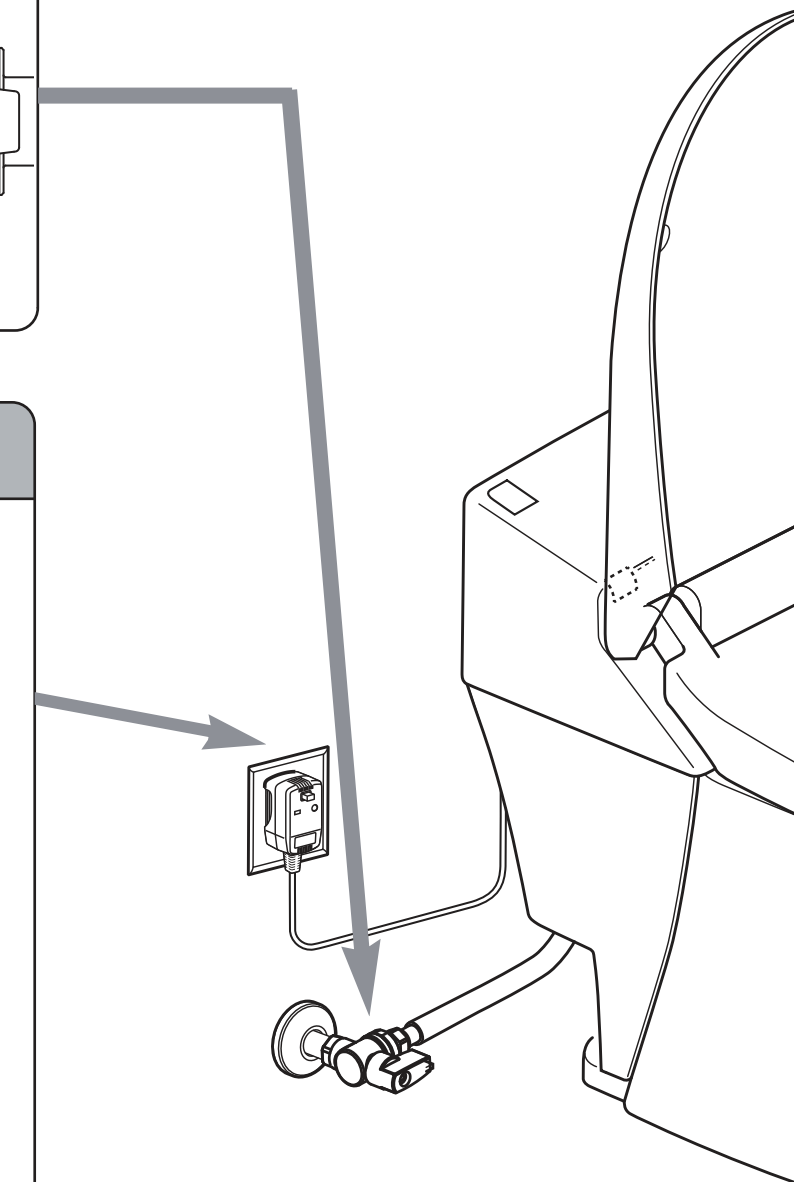

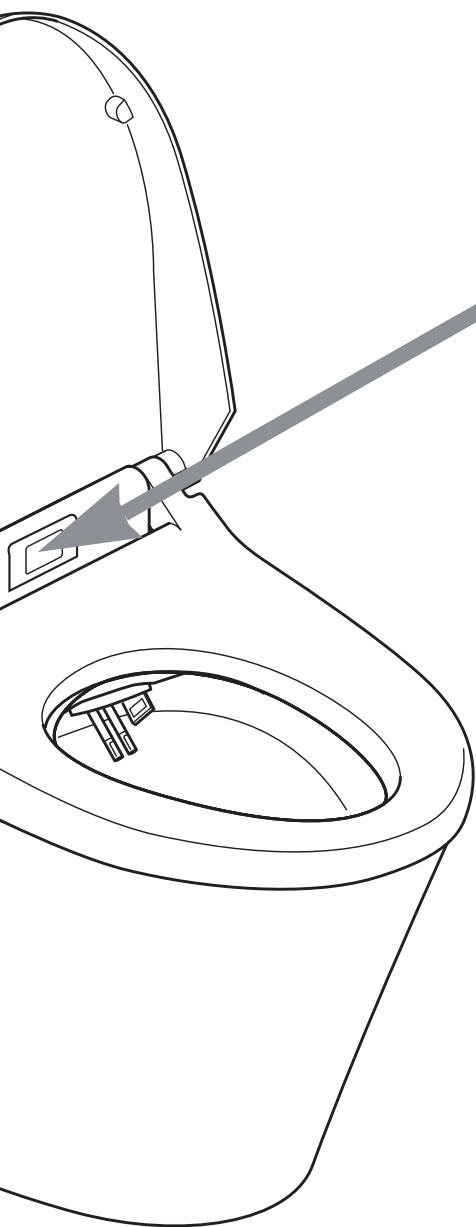

3 测试臀部清洗功能。

1. 确认入座感应窗口是否有纸覆盖。
如未贴纸，请用纸或布包住入座感应窗口。
2. 按下臀部清洗键。
3. 用手罩住喷嘴的前端，挡住水流。
此时，因为进行准备动作，所以喷嘴周边会有水流出。



4. 按下停止键，停止清洗。
请阅读使用方法(11页)，并确认其它功能。
- ※ 此感应器功能为感应是否有人入座。如没人入座，臀部清洗、妇洗、暖风烘干功能不会启动。
 - ※ 确认后，请务必取下覆盖在入座感应窗口上的纸或布。

⚠ 警告

- 请勿使用AC220V以外的电源。
 - 请勿使用接线板等不满足供电规格的配线。
- ※ 易引起火灾。




请使用随产品附带的新供水软管，禁止使用旧供水软管，否则容易发生漏水或冲洗污垢残留。

使用方法

《遥控器的说明》

■操作部分

使用方法

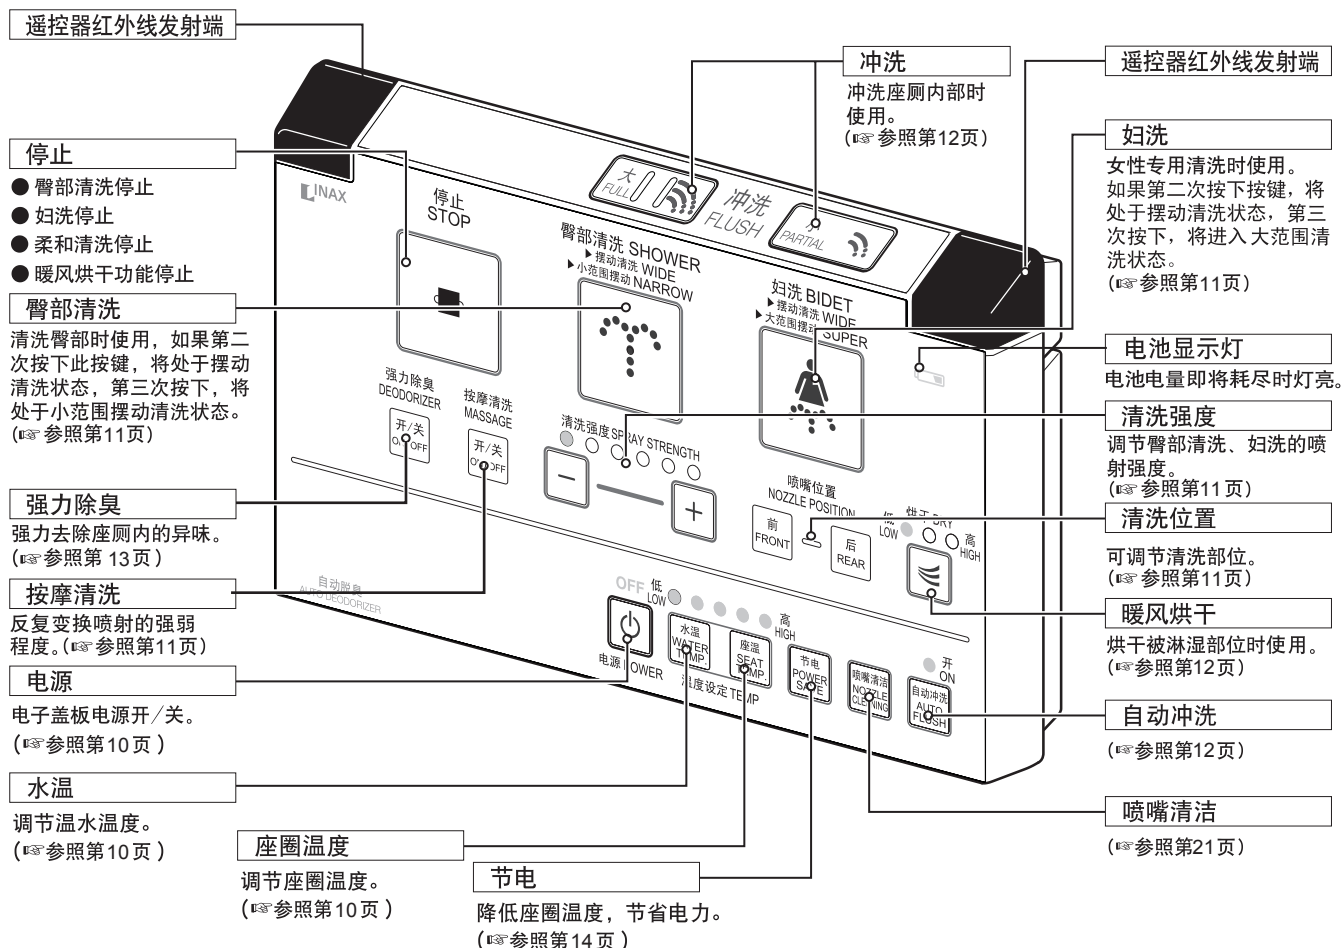

参考

- 通过遥控器上的电源开关将电源设定为“ON”后，所有灯会亮起数秒。
- 通过遥控器上的电源开关将电源设定为“OFF”后，OFF灯会亮起数秒。
- 操作按钮后数秒内遥控器的显示灯熄灭。

《使用前的准备工作》

使用智能座厕之前请进行如下操作，以便您更舒适便利的使用。

■电源（电源开/关）

按下电源开关，切换「开」、「关」。

※通电后，显示部位的电源灯点亮。



电源 POWER

■水温（清洗水的加温方法）

用【水温】开关调节清洗水的温度。



开关分5档交替切换，请设定您喜好的温度。

※每次按下开关，液晶部对应显示变换。

⚠ 警告

- 长时间使用时，请将座圈温度置于「关」档。
- 以下人员使用时，请陪伴者将座圈温度设在「关」档上。

（儿童、老年人、病人等，无法自行调节温度者、皮肤敏感者、正在服用安眠药等具有催眠作用的药物者、饮酒者、极度疲劳者）

※否则长时间使用「关」以外的温度有可能造成低温烫伤。



指示操作

■座温（座圈的加温方法）

按下【座温】开关，调节座圈的温度。



开关分5档交替切换，请设定您喜好的温度。

※每次按下开关，液晶部对应显示变换。

参考

- 座圈不能立刻加温至温暖状态，如果在使用之前的10—15分钟启动开关，使用时会更舒适。
- 具备“座圈加温自动关闭”功能，即一旦有人坐在座圈上，座圈加温器就会自动关闭。该功能可防止低温烫伤。（☞参照第15页）
- 低温烫伤是指皮肤长时间接触高于体温的低热物体而造成的烫伤。

《基本使用方法》

■ 臀部清洗

喷淋水从喷嘴的前端喷出，清洗臀部。

臀部清洗：强力喷淋水清洗

1 按下【臀部清洗】

如果第二次按下，将处于摆动清洗状态。



※第三次按下，将处于小范围摆动清洗状态。


2 按下【清洗强度】开关，调节喷淋的强度。

可根据您的需要，分6档进行调节。



※臀部清洗及妇洗都具有2分钟后自动停止的节电功能。

※显示部位相应位置显示洗净强度的设置状态。



■ 妇洗▶大范围摆动

喷淋水从喷嘴的前端喷出，清洗女性敏感部位。

1 按下【妇洗】键。

如果第二次按下，将处于摆动清洗状态；第三次按下，将处于大范围摆动清洗状态。




※专供妇洗的轻柔泡沫清洗模式，感觉更舒适。

2 需要停止清洗时，按下【停止】键。



※大范围摆动妇洗时，喷嘴会以更大幅度前后移动，扩大清洗范围。当需要停止大范围摆动清洗时，只需再次按下妇洗按键即可。



■ 臀部按摩清洗

臀部按摩清洗中，依靠清洗强度的强弱变换进行清洗。

※妇洗不具备按摩功能。

1 臀部清洗时，按下【按摩清洗】开关。



2 停止时，再次按下【按摩清洗】开关。



注意

- 水压低的地方，把洗净强度设定在弱档时，喷嘴可能达不到清洗位置。请把冲洗强度设定在较强的档位。
- 请您深坐在座圈上。
深坐可尽量避免喷淋四溅。


■ 调节清洗部位

进行臀部清洗或妇洗时，可对清洗部位进行5档调节。

按下喷嘴位置的【前】或【后】



※一旦从座圈上站起，喷嘴即会自动返回初始位置。

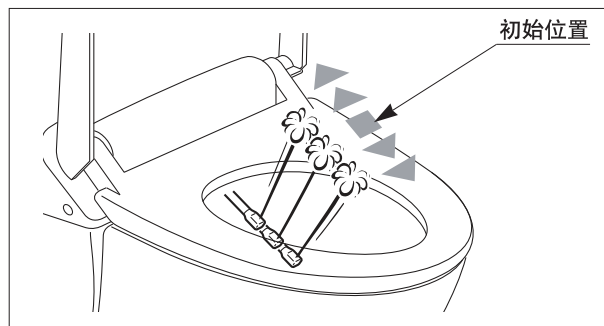

参考

- 为准备喷出温水，坐在座圈上或按下清洗开关后不久，喷嘴附近会有水喷出。这属于产品的设计需要。并非故障。
(参照第16页)
- 在冬季或寒冷地区等，水温升高至温暖状态需要一定时间。

■暖风烘干

吹出暖风，烘干清洗后弄湿的部位。

1 按下【暖风烘干】键。



※暖风温度共有3档可供选择。

※每次按下该键，可进行“中”→“高”→“低”→“中”的循环调节，并显示在液晶显示部位。

※每次按下该键，液晶显示将切换，请设定为合适的温度。

2 需要停止暖风烘干时，请按下【停止】键。



※暖风烘干工作4分钟后，会自动停止。

※暖风烘干时，除臭将暂时停止运行。

⚠ 警告

- 长时间使用暖风烘干时，请将烘干温度置于「低」档。
 - 以下人员使用时，请陪伴者将烘干温度设在「低」档上。
(儿童、老年人、病人等，无法自行调节温度者、皮肤敏感者、正在服用安眠药等具有催眠作用的药物者、饮酒者、极度疲劳者)
- ※长时间使用「低」档以上的温度有可能造成烫伤。



指示操作

参考

清洗后，如果先用卫生纸轻轻擦去水滴，再用「暖风烘干」功能，可以很快烘干。

《舒适功能的使用方法》

■座厕的冲洗

座厕的冲洗分以下3种方法。

1. 从座厕上起身几秒钟后自动进行冲洗的“自动冲洗”。
2. 按下遥控器的冲洗键进行的“遥控器冲水”。
3. 按下座厕侧面的冲水按钮进行冲洗的“手动冲洗”。

1. 自动冲洗

1 按下【自动冲洗】开关。



2 不使用时，再次按下【自动冲洗】开关。

参考

自动冲洗：入座10秒以上后，从座厕上起身6秒后，座厕开始进行自动冲洗。

2. 遥控器冲洗方法

冲洗“大”：大便时按下。




冲洗“小”：小便时按下。



※ 如果在大便时按下冲洗“小”，则污物可能无法冲走。

3. 手动冲洗方法

按下座厕上的冲洗按钮。

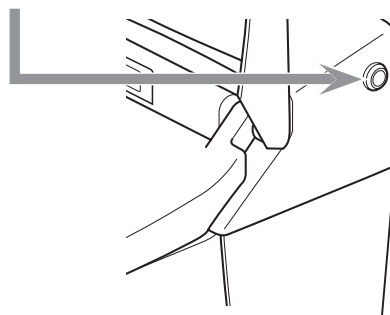


■除臭

常规除臭（3种模式）

1 您站在座厕前时，“全自动除臭功能”自动启动。

感应到有人时，除臭风扇即在“全自动除臭模式”工作，除去异味。

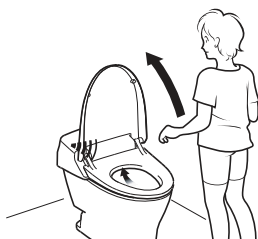

2 人坐到座圈上。

入座后，一旦按下“强力除臭”开关，除臭风扇则在“强力模式”工作，除去座厕内的异味。

3 人从座圈上起身。

起身后，为提高除臭能力，将在相对强力除臭更强的超强模式下，除去异味。
起身后1分钟自动停止。

1分钟后停止




强力除臭

1 在自动除臭动作中按下【强力除臭】开关。

强力除臭
DEODORIZER
开/关
ON/OFF

除臭风扇在“强力模式”下工作，进一步提高除去座厕内异味的功能。

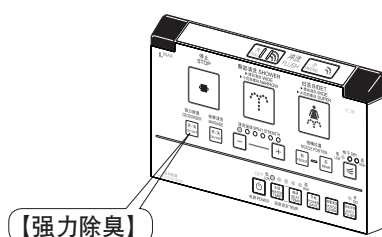


2 停止强力除臭时，再次按下【强力除臭】开关。

从“强力模式”返回常规自动除臭。

■关闭自动除臭时

同时按住【停止】和【妇洗】，并持续2秒钟以上。

设置完成后，发出蜂鸣声（短音）。
再次使用时，同时按住【停止】和【妇洗】，持续2秒钟以上。设置完成后，发出蜂鸣声（长音）。

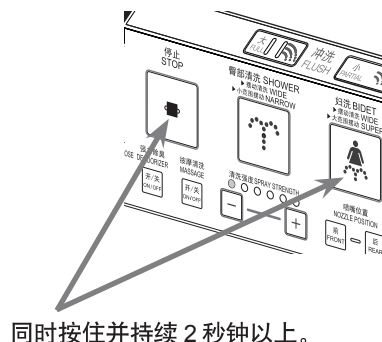

■节电


一键节电（8小时）

夜间等长时间不使用时，按下开关，将切断座圈温度电源达8个小时，以控制减少耗电量。8小时后，座圈温度返回到设定状态。

1 按下【节电】键。 (显示灯闪烁，参照下图)



(例) 设定为10点

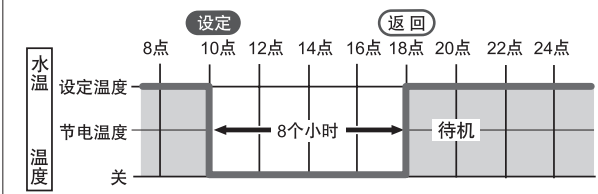

※ 8小时后处于“待机”状态，节电显示灯切换到闪烁状态。

2 中途解除节电功能时，请再按此键。 (显示灯熄灭)



参考

- 由于节电时将降低温水和座圈的温度，可能会感觉稍凉。此时请解除节电模式。
- 未使用节电功能时，关闭便盖也同样具有节电功效。
- 一触式节电和高效节电并用时，节电效果更显著。

超级节电（通常）

此节电功能可在不使用时降低温水和座圈的温度，以控制功耗。

1 同时按住【节电】开关和【喷嘴清洁】开关，并持续2秒钟以上。 (节电显示灯闪烁) (设置完成后，发出蜂鸣声（短音）。)

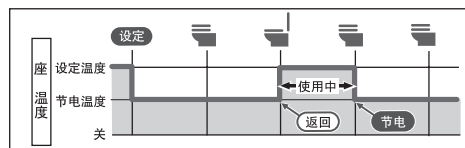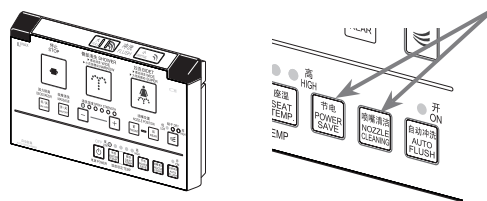

※ 设定后，不使用时自动进入节电模式。



※ 如果与一键节电并用，则在一键节电中（8小时）座厕上的节电显示灯亮起；一键节电待机中（16小时）节电显示灯每次闪烁时亮起2次。

2 退出该模式时，再次同时按住【节电】和【喷嘴清洁】，并持续2秒钟以上。 (显示部位的节电显示灯熄灭) (设置完成后，发出蜂鸣声（长音）。)

■座圈加温自动关闭功能


当您坐在座圈上时，座圈加温电源将会自动切断，防止发生低温烫伤。

■请按下列方法设定及解除

- 同时按住【停止】和【臀部清洗】按钮2秒以上。
- 解除时也使用同样方法。

※设置完成后，发出蜂鸣声（短音）。

※购买时未设定。

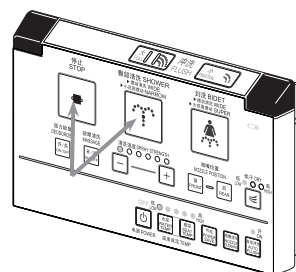

同时按住并持续2秒钟以上。


消除蜂鸣音

可以消除操作时的蜂鸣音。

遥控器的接收音、全自动开合动作音也消除。请按下记步骤消除。

■设定及解除方法

- 同时按住【停止】键和【按摩清洁】键2秒以上。
（设定完成后，发出蜂鸣声（短音）。）
- 解除时也使用同样方法。

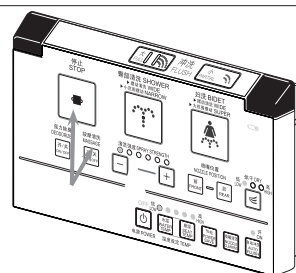

同时按住并持续2秒钟以上。

■返回初始设置


所有的功能设定都能够返回到购买时的初始设置。

■切换方法

同时按住【臀部清洗】+【水温】+【座温】2秒以上

※当设置完成时，发出蜂鸣声（短音）。

机能说明					初始设定	
除	臭	自	动	除	臭	开
节	电	一	键	节	电	关
		超	级	节	电	关
座 圈 加 热 器 自 动 关 闭						关
全 自 动 座 厕 冲 洗						开
						离开后 6 秒开始
遥 控 器 蜂 鸣						开

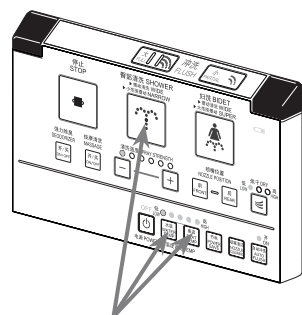

同时按住并持续2秒钟以上。

■变更后设定的记忆

舒适功能设定变更完成后，即使拔下电源插头或者关闭电源开关，也不会回复到初始设置。

（若拔下插头后，则再次接电时，需重新设置一键节电设置。）

《须知事项》

喷嘴周围有水流出

刚坐在座圈上和清洗过程中，喷嘴周围可能会出水，这是本产品在设计上的需要，并非故障。

※除上述情况外，如果出现水流不止的情况，请关闭供水角阀，把电源插头从插座中拔出，并与所购销售店或拨打客户服务中心电话进行联系。



附有入座感应窗口

当您未坐在座圈上时，即使误按了开关键，清洗水也不会喷出，因为此产品装有入座感应窗口，所以不坐在座圈上时，臀部清洗、妇洗、暖风烘干等各项功能不工作。

此外，给座圈套上套子或套上盖板套时，不适宜的套子会导致入座感应窗口一直运行、或不运行的情况发生。

※坐在座厕上发生停电时，即使立刻恢复供电，也会发生臀部清洗等功能不运行的情况。这时，请从座厕上起身，1~2秒钟后再坐下。

收音机、电视机感觉有杂音

本产品可能会干扰收音机和电视机的信号接收。这种情况下，请将收音机和电视机移至不受干扰的位置。

刚开始使用时，暖风中可能会稍有异味

本产品在刚开始使用时，使用烘干功能会略微感到有异味，不久后这种异味会消失。

节电功能

以下操作可有效节约能源。


- 不要盲目地将座圈和温水的温度设定得过高，应调节到不影响舒适程度为佳。
- 请结合春夏秋冬四季气温进行温度调节。
- 尽量使用具有的节电功能。
- 长时间外出时请切断电源。

※在有可能发生冻结时，请采取防冻措施。

缓慢关闭

为了防止座圈及盖板突然关闭，本产品具有缓降功能，使其能缓慢关闭。

※请注意，强行关闭会引发故障。

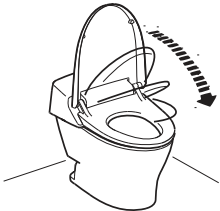

停电、停水时座厕的冲洗方法

向座厕内倒入一桶水（5—6L）冲走污物，注意溅起的水花。最后，倒入（3—4L）的水，以使座厕内的水位达到正常位置。

※依然无法冲走污物时，加大冲水力度（快速倒入），再次进行冲洗。



注意

- 使用水桶提水以及向座厕内倒水等时，注意不要将水洒到地面上。
- 注意切勿使电源插头和电子盖板沾水。

结露时

由于室温与座圈、盖板的表面温度差异或湿度的原因，座圈、盖板的表面可能会出现水滴（结露）。为防止结露，请充分进行换气。发生结露时，请用干布擦拭。

※结露水会给地面留下痕迹或损坏地面。

※本座厕为不易结露构造。但根据室温等条件仍可能发生结露。

防止并排安装的座厕的错误反应

座厕并排安装时，有可能会導致其他座厕接收到本产品遥控器的信号而产生错误反应。若发生该情况，请变更您购买的遥控器所使用的信号。需要同时变更遥控器的发射信号以及座厕信号感应的接收信号。

1. 变更遥控器的发射信号

- (1) 取出遥控器的电池。
- (2) 根据下图的信号表，一边按住相应的按键，一边安装电池，并保持6秒。
（妇洗、臀部清洗情况下保持20秒。）
- (3) 发射信号变更时，遥控器的电池显示灯将相应的闪灭。（根据相应的信号变更，电池显示灯点灭次数会不同）

信号编号	操作开关	电池信号灯点灭次数
信号1	水温	1次
信号2	座温	2次
信号3	节电	3次
信号0	喷嘴清洁	4次
信号4	清洗强度调节[+]	5次
信号5	清洗强度调节[-]	6次
信号6	臀部清洗	7次
信号7	妇洗	8次

出厂设置为[信号0]

2. 电子盖板接受信号变更

- (1) 暂时拨下需要变更信号的座厕的电源插头。
- (2) 然后，插好电源插头，并在10秒以内连续按停止开关10次以上。

注意

进行上述作业时，请勿关闭屋内的电源总闸。

※若同时有多台座厕接通电源时，有可能同时改变其他座厕的接受信号。

清洁保养方法

《日常的清洁保养》

座圈、盖板、保护套类（塑料部位）的清洁保养方法

●用湿润柔软的布进行擦拭。

如果不能及时清除污垢，会变得难以清洗。可经常用拧干的软湿布擦拭污物。

此外，用水擦洗能防止静电的产生。静电会导致污垢的附着和发黑。

※座圈和盖板拆卸十分简单。（参照第19页）

注意

清洁保养座圈时，请不要使用含氯化物清洁剂、酸性清洁剂、消毒剂。

※否则会导致本产品故障或者损坏。

请不要使用干布或卫生纸擦拭。

※否则容易出现划伤。

清洁保养时，必须按下电源键，确认电源显示灯熄灭。

进行喷嘴清洁时，请在接通电源状态下进行。



座厕（陶瓷部分）的清洁方法

●在柔软的刷子或海绵上涂抹中性洗涤剂并用冷水或温水清洗。

●不要使用热水进行清洗。

否则有可能引起便器陶瓷的损坏。


警告

请勿往座圈及电源插头洒水或清洗剂。

※否则容易引起触电、火灾。



禁止洒水

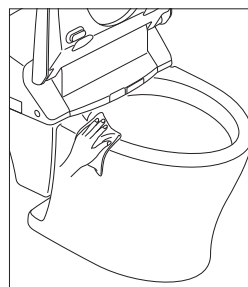

抗菌

便圈抗菌：

便圈使用 KILAMIC 抗菌材料，通过 SIAA 专业认证。

KILAMIC 抗菌材料，具有抑制商品表面细菌繁殖的功效，基于 ISO22196 评价体系，在日本抗菌制品技术协会(SIAA)的指导方针下进行品质管理，已通过严格实验确认抗菌性能合格，抗菌活性值 2.0 以上。

关于 KILAMIC 材料说明：

1. 抗菌效果：

抑制表面附着的细菌繁殖和生长。

2. 抗菌方法：

树脂材料中混合抗菌剂

3. 抗菌剂类型：

无机银离子抗菌剂

4. 实验方法：

· JISZ2801-2010(ISO22196 法)

5. 实验机关：

· Japan LIXIL Corporation R&D Division Analysis & Assessment Center Office

6. 实验结果：

· 抗菌活性值 2.0 以上

试验细菌：大肠杆菌和金黄色葡萄球菌


7. 若便座表面附着灰尘或油渍，就难以达到理想的抗菌效果。




《拆卸盖板后清洗》

盖板的拆卸方法


1. 按电源键「关」，确认电源显示灯熄灭。
2. 打开盖板，上抬盖板装卸杆直到听到“咔嚓”声。

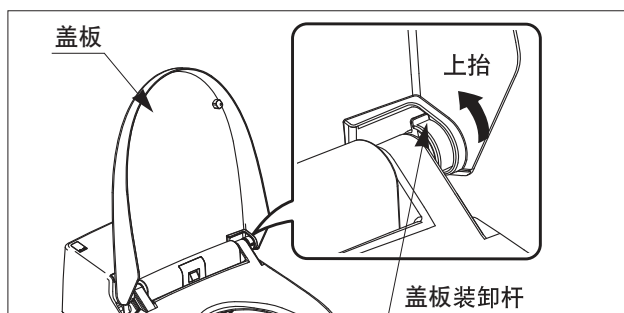

3. 上抬盖板的右侧，从座圈的销处浮起。

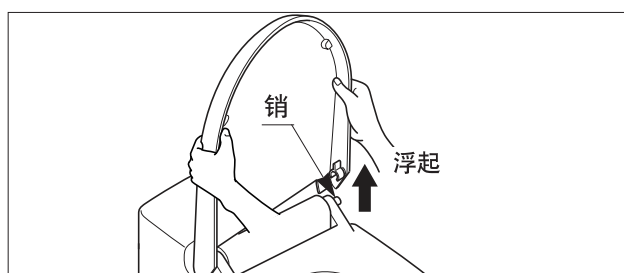


4. 将盖板向左挪动后拆下。

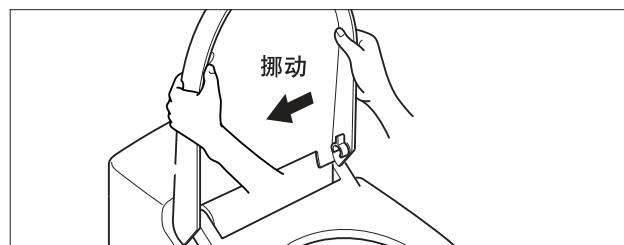


- 注意**
- 不要对盖板盲目加力。
※ 容易造成损坏。
 - 在盖板卸的状态，请不要抬起座圈。
※ 盖板和座圈容易划伤。

盖板的安装方法


1. 盖板左侧的销孔和座圈的销吻合插入。

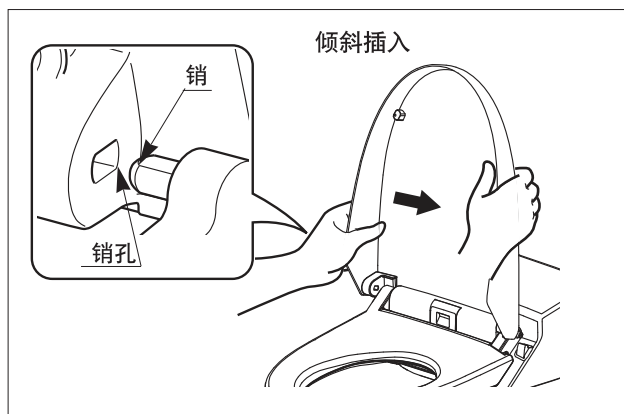

2. 将盖板右侧与销对齐插入。

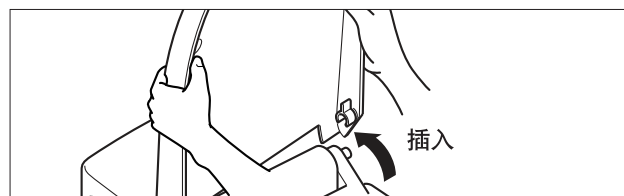

3. 锁上盖板装卸杆直到听到“咔嚓”声。

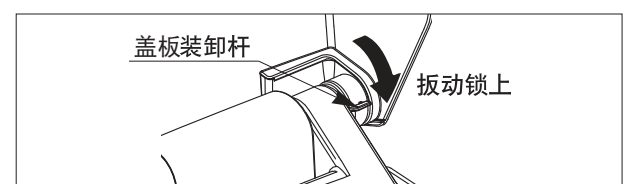


4. 按下电源键「开」，确认电源灯点亮。

喷嘴防护盖的清洁方法

- 在软布或海绵上涂抹中性洗涤剂，用水或温水浸湿后擦拭。

[注意]


- 请勿使用干布或卫生纸擦拭。
- 请勿使用牙刷擦拭。
※会造成划痕。
- 请勿使用加入研磨材料的洗涤剂或刷子。
※会造成划痕。

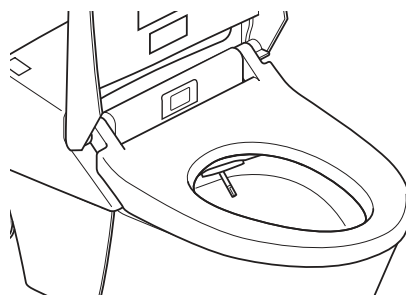


可取出喷嘴防护盖进行清洁。

拆卸喷嘴防护盖

1. 将【全自动冲洗】设定为“关闭”。
※否则，可能导致便座自动开合，或自动冲水。
2. 打开盖板和座圈
3. 按下【喷嘴清洁】以伸出喷嘴。
※臀部喷嘴伸出后，抬起喷嘴防护盖。

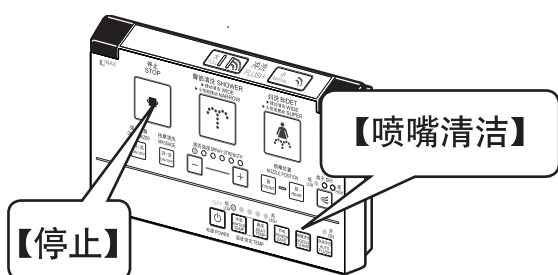


4. 双手将喷嘴防护盖拉至正前方后拆下。

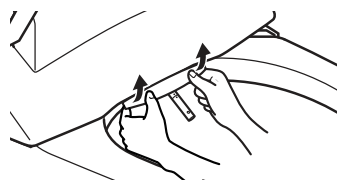

5. 按下【停止】以使伸出的喷嘴缩回。
6. 清洁拆下的喷嘴防护盖。

安装喷嘴防护盖

1. 在喷嘴未伸出的状态下，用力将喷嘴防护盖的卡扣(2处)推入底座的凹陷部位。
※如果喷嘴伸出，则按下【停止】使其缩回。

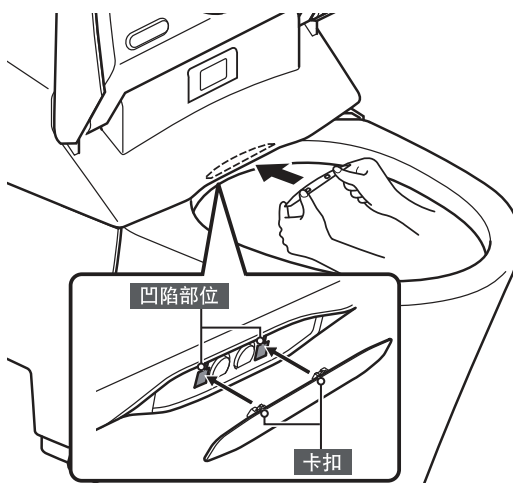

[注意]

- 按入卡扣，直至发出“咔”的声音。另外，确认防护盖安装正确。
- 防护盖分上下朝向，仅可安装至规定朝向。
- 请勿过度用力。
※可能会导致破损。

喷嘴、暖风烘干风道的清洁保养方法

喷嘴的清洁保养有以下方法


1. 按遥控器的喷嘴清洁键，用水清洗喷嘴。(遥控喷嘴清洁)
2. 使用电动方式引出喷嘴后，用海绵等清除粘性污物。

1. 遥控喷嘴清洁

按遥控器的【喷嘴清洁】按钮。

※喷嘴保持收回到本体状态，进行约3秒的清洁。

※具有自动清洗功能，在臀部清洗和妇洗前后，对喷嘴及其周围进行自动清洗。

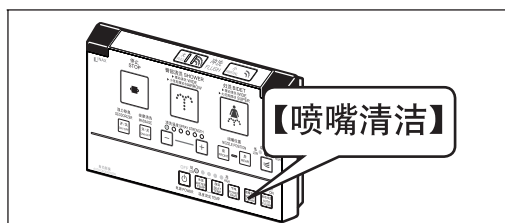

2. 用海绵等清洁

- ① 将自动冲洗设定为“OFF”。

※否则，可能自动检测到入并自行冲水。

- ② 打开盖板、座圈。

- ③ 按下【喷嘴清洁】开关。

※喷嘴附近出水约3秒钟后，臀部喷嘴将伸出。此时，不喷出清洗水。

- ④ 清洁臀部喷嘴。

※约5分钟后，喷嘴将自动缩回。

- ⑤ 按下【喷嘴清洁】开关。

※臀部喷嘴缩回，妇洗喷嘴伸出。

- ⑥ 清洁妇洗喷嘴。

※约5分钟后，喷嘴将自动缩回。

- ⑦ 按下【喷嘴清洁】开关。



※妇洗喷嘴将缩回，暖风烘干风道伸出。

- ⑧ 清洁暖风烘干风道。

※约5分钟以后，暖风烘干风道将自动缩回。

- ⑨ 按下【喷嘴清洁】开关。

※暖风烘干风道将缩回。

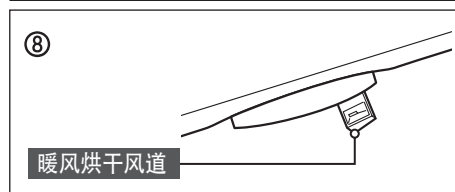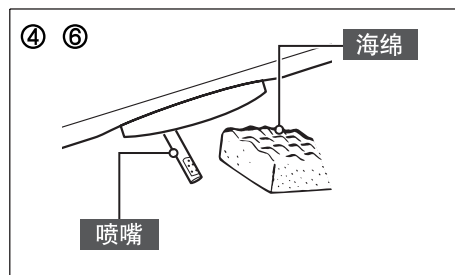

注意


- 按下遥控器上的“喷嘴清洁”开关时，请注意切勿错误按下“停止”开关。
※否则喷嘴将缩回。
- 切勿向喷嘴施加强大压力。
※否则将导致故障。
- 切勿用手强力拉出或推回喷嘴。
※否则喷嘴将无法伸出并导致故障。
错误拉出或推回喷嘴后，请拔出电源插头，等待约10秒后再次插入电源插头。

《拆卸装饰板》


装饰板可方便地拆下。清洁座厕后方和看不见的地方及过滤器时，请拆下装饰板。

装饰板的拆卸方法

1. 从插座上拔出电源插头。
2. 水平缓慢拉出装饰板的下侧，并从「夹子座」上拆下「夹子」。

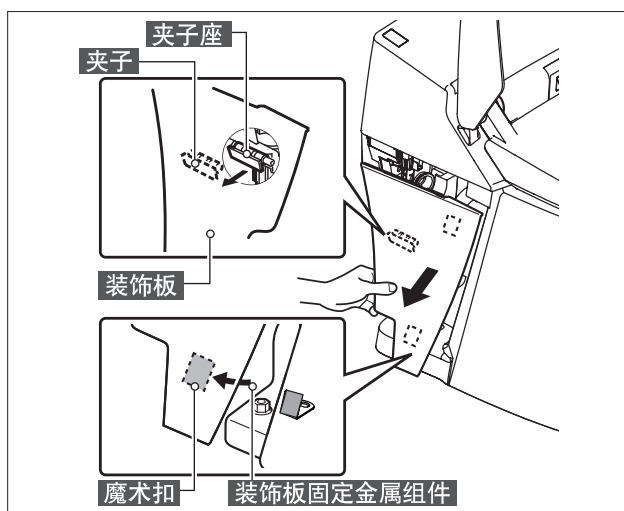


3. 向下缓慢拉出装饰板，从本体的「卡扣座」上拆下「卡扣」。

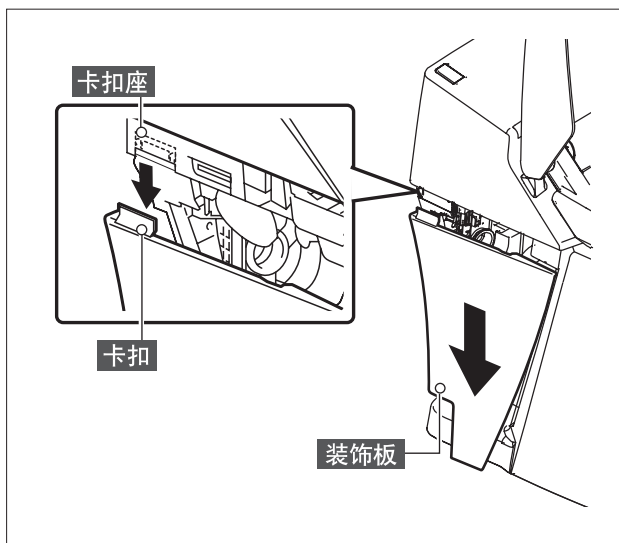


装饰板的安装方法

1. 从插座上拔出电源插头。
2. 将装饰板上侧的「卡扣」插入本体的「卡扣座」，从正下方插入直至顶部。

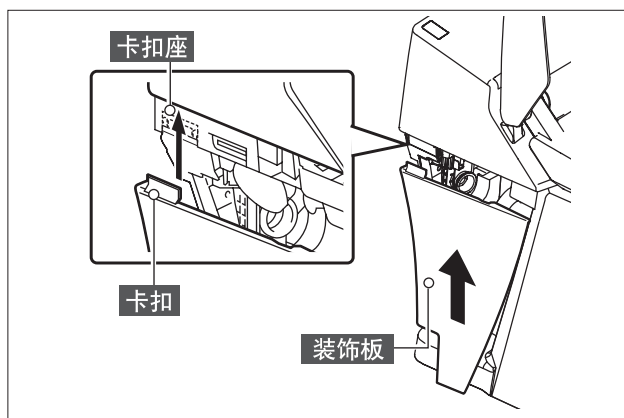

3. 按下装饰板的中间部位，将「夹子」嵌入本体的「夹子座」。

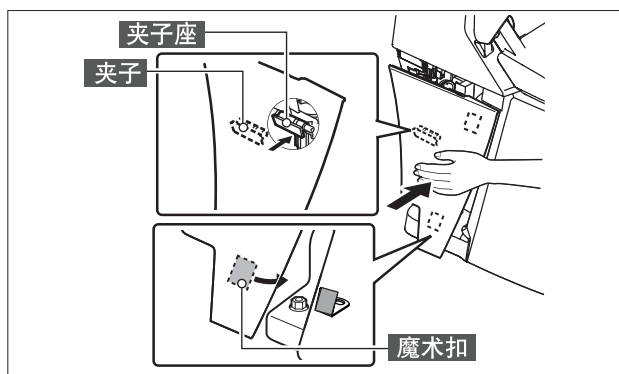


4. 用手轻压2处魔术扣，以固定装饰板。
5. 确认装饰板牢固安装。
6. 将电源插头插入插座。

《感觉坐便器冲洗功能减弱时》 《感觉喷嘴的喷射强度减弱时》

长时间使用后，座便器的冲洗能力减弱，或者喷嘴的喷射强度减弱时，请按以下的顺序清洁过滤器。（大约两年一次。）

过滤器的清洁方法

1. 关闭“供水阀”停止供水

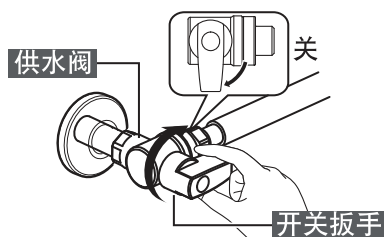


2. 按下本体上的冲洗按钮(☞参照第12页)

※约等待20秒。
※排放内部积水和压力。

3. 从插座上拔下电源插头

4. 面向本体，旋转并拆下左下方的“过滤器”


※此时会有水溢出，因此，预先在下方放置洗脸盆等。

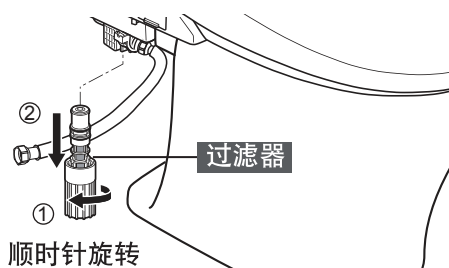


[注意]

- 拆卸过滤器时，注意切勿损坏供水软管。

5. 用水冲洗“过滤器”和“O型圈”，彻底清除附带的污垢

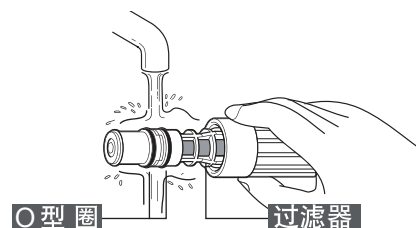

6. 切实拧紧“过滤器”

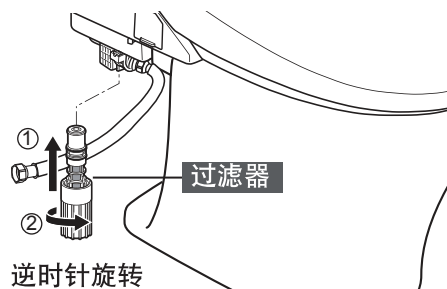

[安装注意事项]

- 若拆开过滤器冲洗后再次安装时，务必确认过滤器牢牢嵌入。

7. 将电源插头插入插座

8. 完全打开“供水阀”

- 再次使用时
务必进行使用前的准备工作和确认。
(☞参照第11页)

⚠ 注意

- 拆卸过滤器时，必须先关闭供水阀并按下冲洗按钮。
- 安装过滤器时，请一定要拧紧过滤器，不要留空隙。
※容易引起漏水和室内积水。



指示操作

《遥控器电池的更换》

当电池快用完时，显示板上的电池显示灯开始闪烁。

※电池显示灯仅在电量不足时闪烁。（通常不闪烁）


※附带的电池主要用于检查安装时的运行状况，所以使用寿命可能会很短。

※由于房间的面积、墙壁的装修和颜色(尤其是黑色调颜色)等原因,可能会出现电池显示灯闪烁前就不能使用的情况。

请按下列步骤更换新电池。


注意

- 电池的正负极必须与遥控器上的标记一致。
- 新电池与旧电池不能混合使用。
- 请使用碱性电池。
- 更换电池时，请注意不要接触到遥控器上的开关。

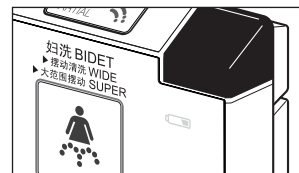


遥控器电池的更换方法

1. 将遥控器向上拉，从托架上取出。

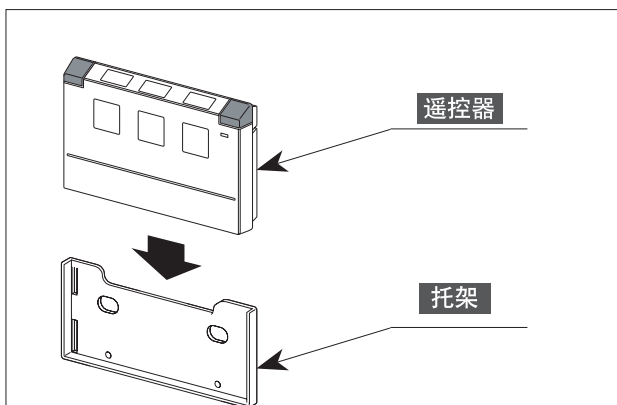

2. 将遥控器电池区后盖打开，换上新的电池（1.5V的5号碱性电池2支）。

※ 内盖难以拆下时，请使用一字螺丝刀等工具轻拨卡扣，然后再拆下后盖。

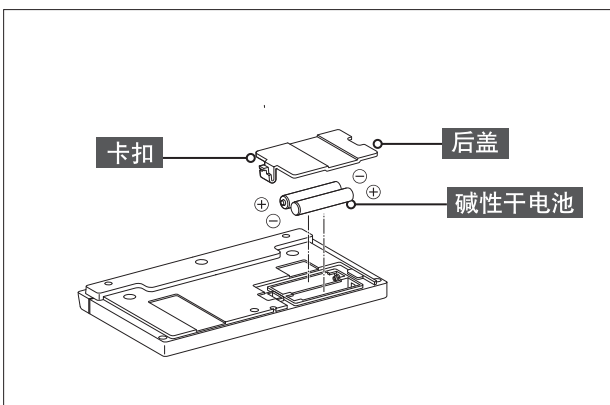

3. 把后盖盖回原状，将遥控器由上向下插回到托架。

《电源插头（带漏电保护功能）的检查》

电源插头故障会引发意外事故，请务必进行检查。

（一个月约1～2次。）

电源插头的检查方法

1. 按下电源键「开」，确认电源灯点亮。
2. 按下电源插头的测试按钮，确认保护器指示灯亮起，确认电源灯熄灭。
（☞参照第7页）
3. 按下电源插头的重新启动按钮，确认保护器指示灯熄灭。

※一旦进行此项检查，则一键节电的设定自动解除，请重新设定。

如何防止冻结和不使用的护理

在寒冷的冬季，座厕会因内部冻结而破损。为了防止冻结造成的损坏请按照以下步骤进行操作。
首先不要从插座上拔下电源插头，使电源保持开启状态。

一般的防冻措施

1. 将“水温”和“座温”设定为“高”后盖上盖板。

※ 若正处在使用节电状态时，应解除节电。

2. 打开卫生间暖气。

以下情况时请务必把本产品的水排净。

●因旅行等长时间不使用座厕时。（水体污染后因引起堵塞。）

●别墅等不常使用的住宅内的座厕。（无人居住的住宅室内温度相对较低，易发生冻结。）

长时间不使用时的处理措施

■放掉本体内的积水

1. 关闭供水角阀，停止供水。

2. 按下本体上的冲洗按钮。（☞ 参照第12页）

※约等待20秒。

※排放内部积水和压力。

3. 卸下装饰板。（☞ 参考第22页）

4. 面向本体，在左下方过滤器的下方放置洗脸盆等，拆下过滤器并排放本体内的积水。

※此时会溢出水。

5. 同时按下【喷嘴位置 前】【按摩清洗】按钮2秒以上。

※大约15秒内排空主体内的积水。

6. 用水冲洗“过滤器”和“O型圈”，彻底清除附带的污垢。





7. 切实拧紧“过滤器”。

8. 安装装饰板。（☞ 参照第22页）

9. 确认供水角阀是否漏水。

10. 从插座上拔下电源插头。

11. 再次使用时务必进行使用前的准备工作和确认。（☞ 参照第10页）

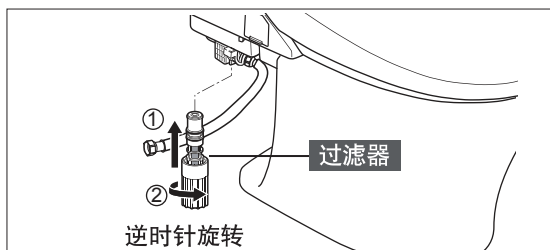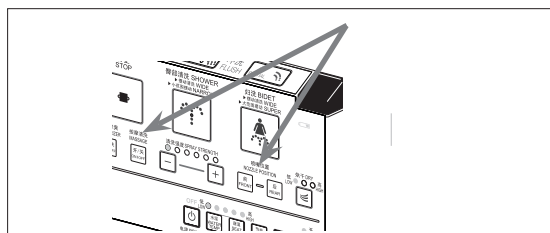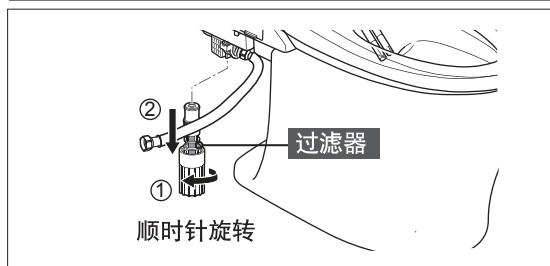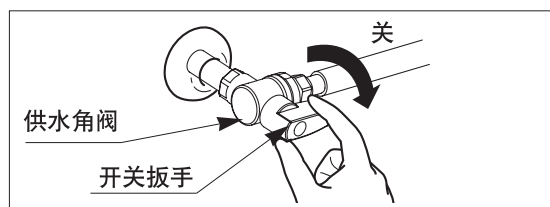

⚠ 注意

●拆卸过滤器时，务必关闭供水角阀并按下冲洗按钮。

●另外安装过滤器时，请一定要拧紧过滤器，不要留空隙。

※否则会引起漏水、室内积水。



指示操作

一般故障排除指南

发生一些简单故障时，请在申请修理前确认以下项目。

如确认后仍无法解决故障时，请与所购销售店或拨打客户服务中心电话进行联系。

所有功能

现象	原因	排除方法	页码
所有功能均不工作 (电源灯未亮起)	电源插座是否没有电。	确认继电器等的状况或是否停电。	-
	电源开关是否处于“关闭”的位置。 电池显示灯是否熄灭。	按下【电源】键，使本体显示部位的电源灯亮起。	7
	电源插头是否插牢。	将电源插头完全插入。重新插入电源插头时，应等待10秒钟左右。	7
按下遥控器上的 开关后不工作 (电源灯亮起)	遥控器的电池是否耗尽。 (电池标识闪烁*)	更换新电池。	24
	遥控器内电池正负极方向是否有误。	正确放置。	24
	遥控器的红外线发光部或感应窗口部位是否有污垢或沾水。	清除污垢或擦干水。	-
	按下遥控器上的开关后，遥控器的“OFF”指示灯是否亮起。	按下【电源】，将遥控器电源设定为“ON”。	-

*：如果遥控器位于与接收部位方向相反一侧的墙壁上，则可能存在电池指示灯闪烁前无法使用的情况。

臀部清洗、妇洗

现象	原因	排除方法	页码
清洗水不喷出	供水角阀是否关闭。	将开关扳手逆时针旋转90°。	7
	过滤器是否堵塞。	清洁过滤器。	23
	管道压力是否过低。 清洗强度是否调整为最弱。	按下调整清洗强度的【+】。	11
	入座感应器是否正在进行检测。	坐在座圈上。	-
	是否穿着入座感应器难以检测的黑色或深色服装。	穿着浅色的服装，以便入座座感应器检测。	-
清洗水不升温	温水温度是否已调节为适当温度。	按下【水温】，调节为适当的温度。	10

臀部清洗、妇洗（续）

现 象	原 因	排 除 方 法	页码
清洗水较弱	是否正在冲洗座厕。	并非故障。优先冲洗座厕。冲洗完座厕后，再次按下臀部清洗、妇洗等开关。	11
	清洗强度是否调节为弱。	按下调节清洗强度的【+】。	11

加热座圈

现 象	原 因	排 除 方 法	页码
座圈不升温	座圈温度是否已调节为适当温度。	按下【座温】，调节为适当的温度。	10
	当前是否处于节电中。	解除节电。	14
长坐后座圈不暖和	是否启用座圈加温自动关闭功能。	解除座圈加温自动关闭功能。	15

暖风烘干

现 象	原 因	排 除 方 法	页码
不工作	是否未进入入座感应器的有效范围。	坐下即可。	16
暖风不热	暖风调节开关是否没有设定在适当温度。	按下【暖风烘干】开关，调节暖风到适宜温度。	12

除臭

现 象	原 因	排 除 方 法	页码
除臭风扇持续旋转	入座感应窗口上是否覆盖某些物品。	取走覆盖在入座感应窗口上的物品。	8
	入座感应器上是否存在污垢。	用柔软的布沾水擦拭感应窗口。	-
除臭风扇不旋转	自动除臭是否设定为“关闭”。	将除臭设定为“开启”。	13
除臭效果不明显 (异味较大)	除臭药盒上是否附着灰尘等。	清洁除臭药盒。	-

全自动冲洗座厕

现象	原因	排除方法	页码
座厕不自动冲洗	【自动冲洗】是否设定为“关闭”。	将【自动冲洗】设定为“开启”。	12
水流不畅或经常残留污垢	供水角阀是否充分打开。	完全打开供水角阀。	7
	过滤器是否阻塞。	清洁过滤器。	23
	供水软管是否弯折。 可能是由于管道压力较低，冲洗水量较少。		-

座厕（陶瓷部）

现象	原因	排除方法	页码
座厕堵塞	使用橡胶皮碗清除堵塞物。		6
水流不畅或经常残留污垢	是否冲洗了大量手纸。	女性小便使用较多手纸时，如果使用小冲洗，则可能无法冲走手纸，因此，请使用大冲洗。	12
		使用适量的手纸。	-
地面潮湿（座厕表面或供水角阀潮湿）	水温和室温温差过大可能会发生结露、进而凝成水滴。	使用换气扇或打开窗户可减轻结露。	-

其它

现象	原因	排除方法	页码
电源灯闪烁	未向座厕供水。（断水、供水角阀关闭等）	供水后打开供水角阀，进行试运行。仍然闪烁时，拔下电源插头，委托专业人员进行维修。	7
	温水、座厕、冲洗电磁阀中的某一功能出现故障。	将【电源】设定为“关闭”后仍然闪烁时，表示出现故障，从插座上拔下电源插头，并委托专业人员进行维修。	-
	需要检修。	将【电源】设定为“关闭”后熄灭时，表示需要进行检修，请尽快接受检修。	-
座圈后部胶垫（后部的突出部分）没有接触到座厕圈面（浮起）	并非故障。 设计为后部胶垫（后部的突出部分）浮起，请安心使用。		-

关于安全使用期

理论安全使用期是指普通家庭中安装使用的智能一体化座厕，在标准使用条件及正确维护、管理下，理论上不发生安全事故的使用年数。

■标准使用条件

环境条件	电压·频率	AC220V·50Hz
	室温	20℃
	进水温度·进水压	15℃·0.2MPa
	安装场所要求	独立卫生间，与浴室分开安装
负重条件	额定负重	依据产品设计规格进行标准设置
理论时间	4人家庭（男：2人，女：2人）， 使用频度：大便：1次/天·人， 小便：男性：4次/天·人，女性：4次/天·人， 每次使用后都能使用洗净便座功能15s。	
维护保养	按照说明书中记载的一般使用方法，并需进行保养、点检、修理。	



警告

【本产品理论安全使用期】10年

已经超过安全使用期的产品请立即进行更换。产品超过安全使用期仍然使用时，有可能因超期使用导致电气部品老化而产生火灾、受伤等事故发生。

- 注意：①因存放环境、使用环境（如电力稳定情况、环境温湿度、水质等）、使用方法的差异，产品实际安全使用期各有差异。公共场合下产品的实际安全使用期有可能大大缩短。
- ②理论安全使用期不等于无偿保修期。
- ③为保障产品的安全使用期，请按照说明书记载的方法使用、日常清洁保养，必要时（如发现异常时）请联络本公司售后服务热线。
- ④对于安全使用期内发生的偶发安全事故，本公司不予以赔偿和无偿维修。在法律许可范围内，本公司保留对安全使用期的最终解释权。

关于售后服务

1. 申请修理之前

如果商品发生了故障，请参照《一般故障排除指南》（☞参照第26页）。

如果还不能消除故障，请与所购销售店或美标(中国)有限公司联系。

无论故障与否，出现下列情况，都请与美标(中国)有限公司联系。

- 即使按照说明书使用，仍有不明白的事项时
- 电源线被划伤，插头有松动时
- 插座、电源插头、电线过热时

出现上述情况，如果不作任何处理可能会出现意外事故。请务必与技术人员联系。

⚠ 警告

- 便座、电源插头、电线发生故障（异响、异味、冒烟、高温、裂损）时，应立即从插座上拔下电源插头，并进行申请修理。
※ 否则易造成触电、火灾。
- 便座及供水阀发生漏水时，从插座上拔下电源插头，关闭供水阀。
※ 否则容易引起触电、火灾、室内积水。



指示操作

⚠ 警告

专业修理者以外的人员请勿拆卸、修理、改造本产品。

※否则可能会引起触电和火灾，或是本产品错误启动，会导致使用者受伤。



禁止拆卸

2. 请阅读产品质量保证书

此商品附带产品质量保证书，
请确认记载内容，并妥善保管。

在保修期内并非一定免费修理，请务必认真阅读产品质量保证书内容。

3. 申请修理时

■ 保修期内的修理

修理时，请务必提交产品质量保证书。
依据产品质量保证书的规定进行修理。

■ 需要联系的内容

1. 住址、姓名、电话号码
2. 型号、颜色、生产编号
3. 安装日期（请参照产品质量保证书）
4. 故障内容、异常状况（尽量详细）
5. 希望上门服务日期

■ 超过保修期后的修理

在能够维持制品使用功能的前提下，可以根据客户要求要求进行有偿修理。



4. 有关商品方面的咨询

美标(中国)有限公司

上海市徐汇区田林路487号宝石园24号楼

TEL: 021- 33952588

官方网站: www.inax.com.cn

有关商品及使用方法的咨询请致电: 400-821-8661

规格样式

规格样式

型号		CEIX5315-1120501C0
额定电源		AC220V 50Hz
额定功率		900W（环境温度20℃，进水温度15℃时）
瞬间最大功率		1300W（环境温度20℃，进水温度5℃时）
使用水压范围	最低水压	0.1MPa（17L/分以上）（流动压）
	最高水压	0.75MPa（静水压）
使用温度范围		0℃～40℃
冲洗水量		4.5L/3L
冲洗方式		直接压力阀式
产品尺寸		全宽 × 全长 × 全高：415mm × 635mm × 555mm（含陶瓷体）
产品重量		约35KG（机部约10KG，座厕部约22KG）
电源线长度		约1.0m
进水方式		自来水直接供水
冲洗功能	热水供给方式（水箱容量）	瞬间加热式
	臀部清洗水量	0.30～0.50 L/分（6档调节） 水压为0.2MPa时
	女用清洗水量	0.35～0.50 L/分（6档调节） 水压为0.2MPa时
	热水温度	水温・约32℃～40℃（6档调节）
	热水加热器瞬间最大功率	1200W（AC220V）
	安全装置	热敏电阻・温度保险丝・流量感应器
暖风烘干	风量	0.2m³/分
	烘干温度	室温・约40℃～55℃（3档调节）
	温风加热器瞬间最大功率	230W
	安全装置	温度保险丝
加温便圈	表面温度	使用时：室温・约28℃～40℃（6档调节） 超级节电设定：室温・约27℃～30℃ 一键节电（8h）设定：室温
	加热器瞬间最大功率	45W
	安全装置	温度保险丝
	便座开合方式	缓降
除臭	脱臭方式	依靠活性炭脱臭块吸附化学物质
	除臭风量	强力脱臭时：0.11m³ / 分 超强脱臭时：0.14m³ / 分 更强劲脱臭时：0.17m³ / 分
遥控器	尺寸	W176mm*L24mm*H110mm
	电源	碱性5号电池：2节
其他	臀部 大范围 / 超大范围清洗	●
	按摩清洗	●
	喷头位置调节	●
	女用 大范围 / 超大范围清洗	●
	电源开关	●
	節電	●
	喷头清洁	●
	喷头遮盖板	●
	抗菌树脂	●
	便盖一键拆卸	●

说明：额定功率是本产品环境温度20℃，进水温度15℃条件下，水温和座温设置为高时，臀部清洗或者妇洗持续、稳定工作2分钟的平均功率。
最大功率是在环境温度20℃，进水温度5℃条件下，在水温和座温设置为高时最大输出工作状态下，产品的最大功率，是用户安装前选择合适电源的依据。