LINAX 伊奈

智 慧 科 技　舒 适 生 活

欧芙特洗面化妆柜

CVIXFV75-SH2M000C1　CVIXFV75-SH2W400C1

CVIXFV75-SN2M000C1　CVIXFV75-SN2W400C1

安装.使用说明书

注意

- 请先阅读本说明书，再进行正确安装、使用。
- 安装完毕后请先检测。
- 安装人员完成以后，请务必将此说明书以及保证书交给客户，移动时请向客户说明使用方法。
- 产品如与图纸不符，请以实物为准。
- 请妥善保管好证书，不要丢失，否则，即使在保证期内也不能享受免费维修。
- 本说明书的最终解释权归本公司。

注意事项

施工时务必严格按照施工说明书正确安装。

- 如果不按照说明书记载的方法施工，很容易造成安装故障，商品的使用性无法得到保障。本公司也不会为这样的故障负责。

如果要追加其他电器设备，则请按照其说明书正确安装。

- 水栓必须购买INAX的标配水栓（SFCA101S-WP）。
- 排水必须使用洗面器包装中自带的排水，若洗面器包装中缺少排水，请与客服联系。
- 本说明书请交给最终用户保管，以备查阅。
- 附属部品的内容和数量，请仔细确认并妥善保管，以免导致不能安装。

■附属部品

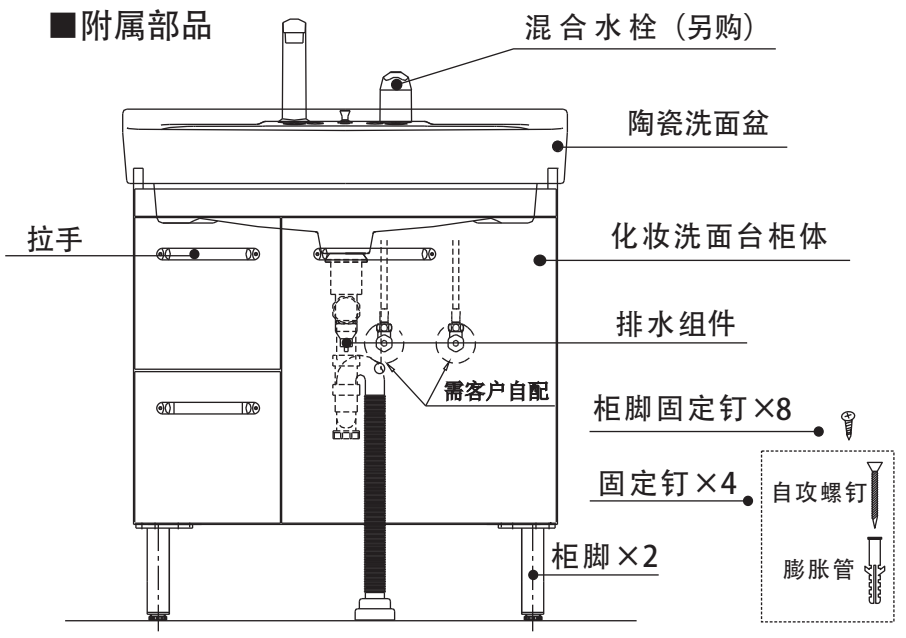

以欧芙特**CVIXFV75-SH2M000C1**为例。

（欧芙特其他型号附属部品与该品番相同）

■施工图（ 单位 ：mm） ※图中括号内的尺寸为推荐尺寸。

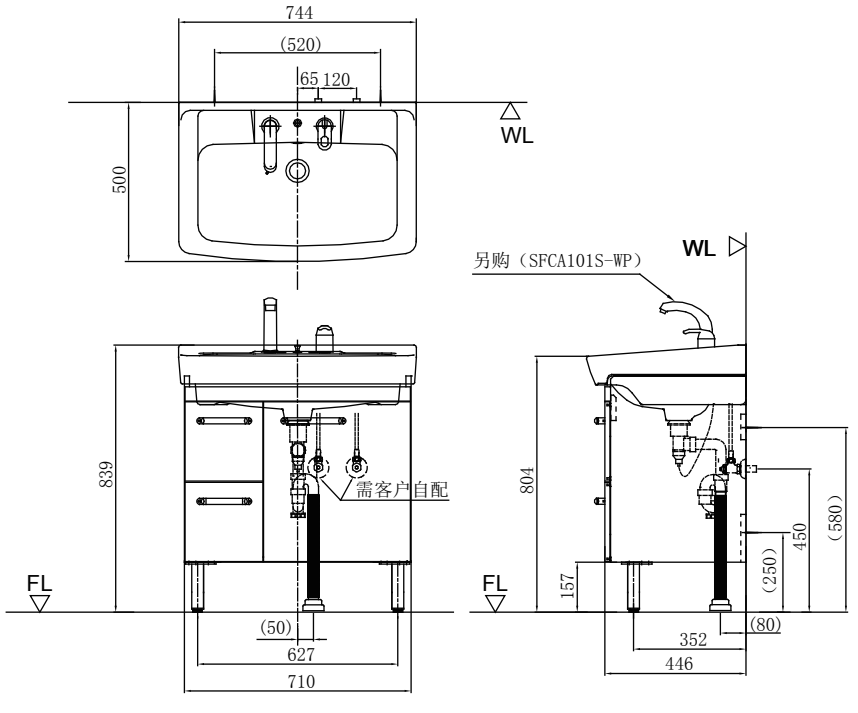

欧芙特CVIXFV75-SH2M0(W4)00C1施工图

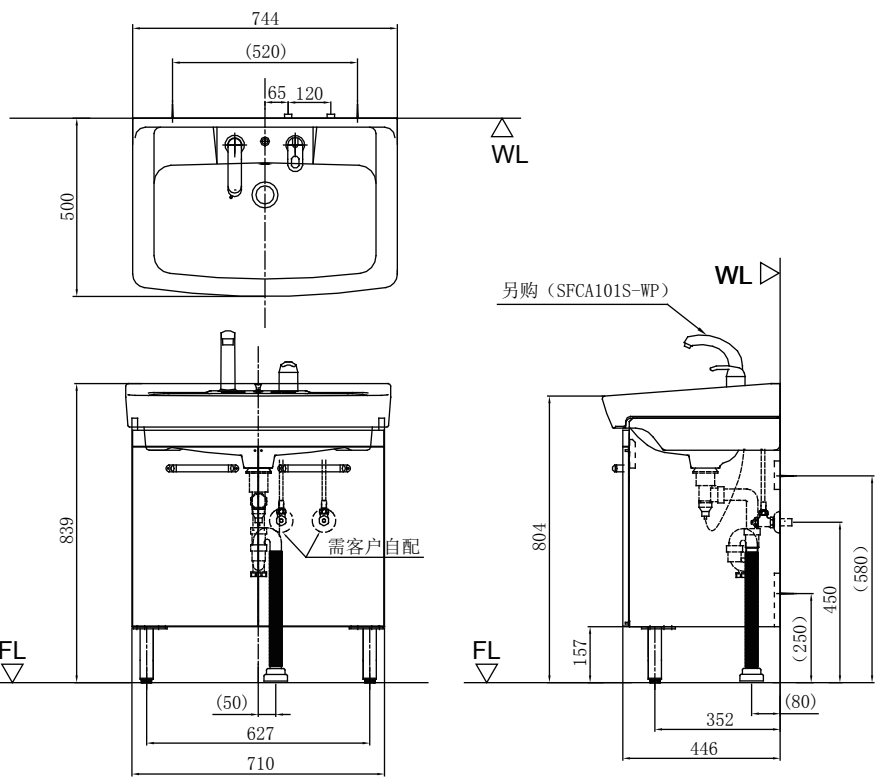

欧芙特CVIXFV75-SH2M0(W4)00C1施工图

施工方法

安装前准备

（1）在安装前请依照施工图进行给排水排管。

（2）如果需要安装镜柜或镜子，应先安装好镜柜和镜子。

（3）安装柜体前，先将抽屉和门板取出，防止划伤，也减轻重量，便于安装。

注意

※角阀需另购；

※如果选择本公司提供的排水组件地面排水管应高出已完工地面（地砖完工）30mm；

※安装部位请不要安装踢脚线。

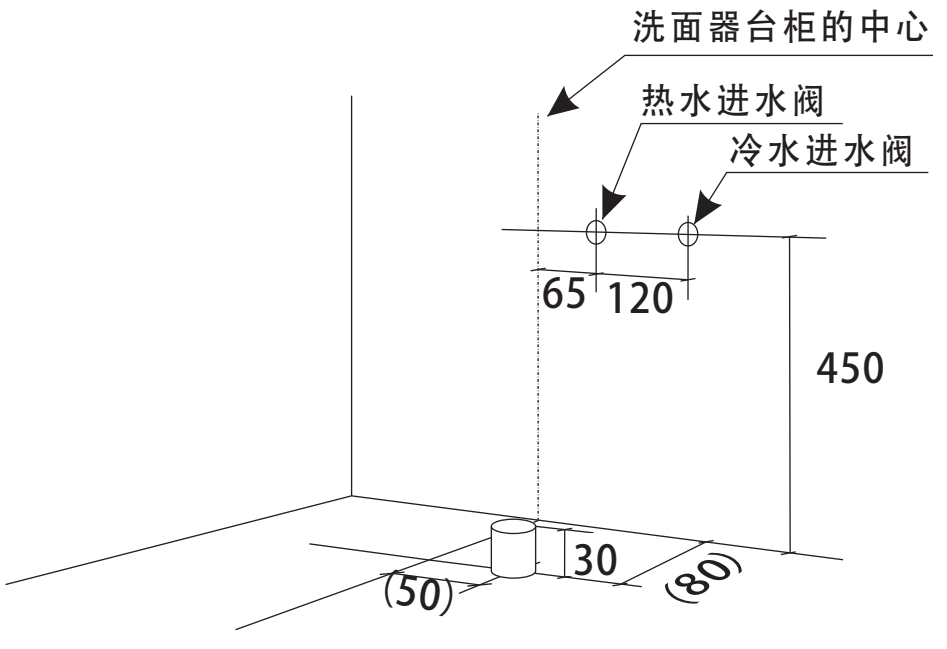

骊住(中国)投资有限公司

上海市徐汇区田林路487号宝石园24号楼

TEL:021-33952588

有关商品、安装方法的咨询,请致电: 400-821-8661

墙面固定位置准备

(1)按照图纸尺寸在墙面打孔。

注意

※安装应在墙面和地面装修施工完毕后进行。

※在打孔之前需引孔，防爆边，然后再上螺丝。

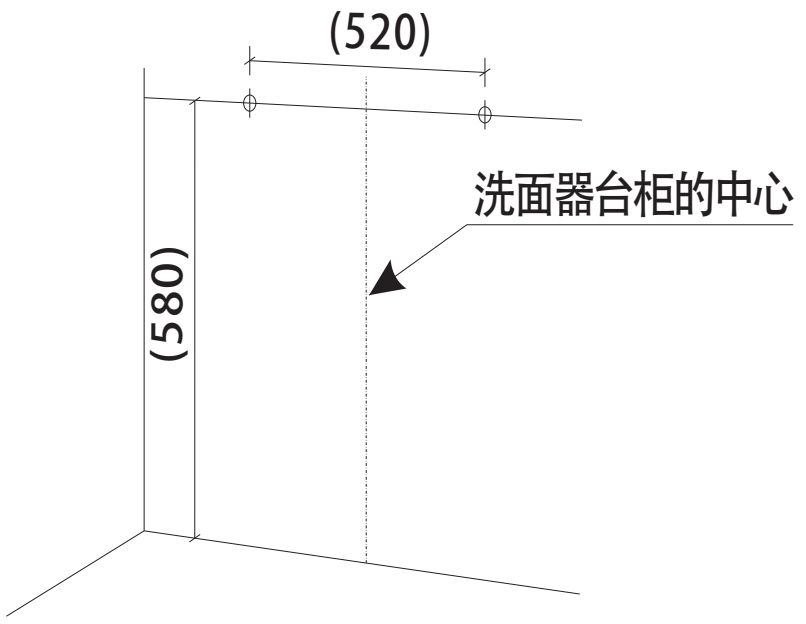

地面柜脚的安装

(1)用螺钉将固定座安装在柜上的预设孔位置。

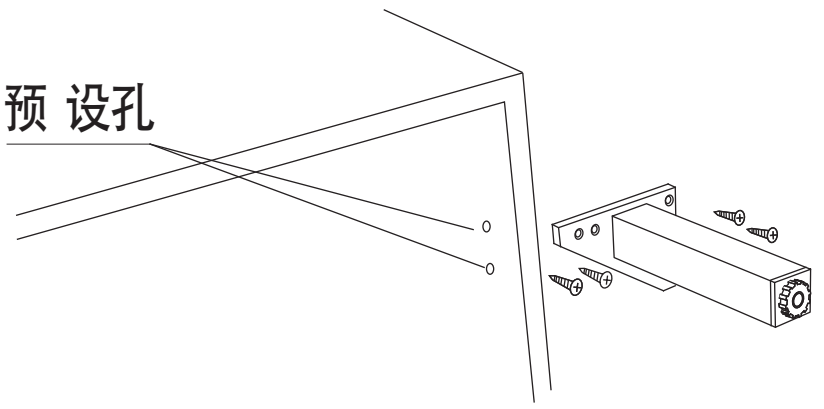

安装混合水栓

详细安装方法请参照水栓的施工说明书或最后一页有说明。

注意

※水栓必须在将化妆柜固定到墙上前安装，否则安装水栓会变得很困难。

安装排水拉杆

(1) 先拆解排水控制器按钮。

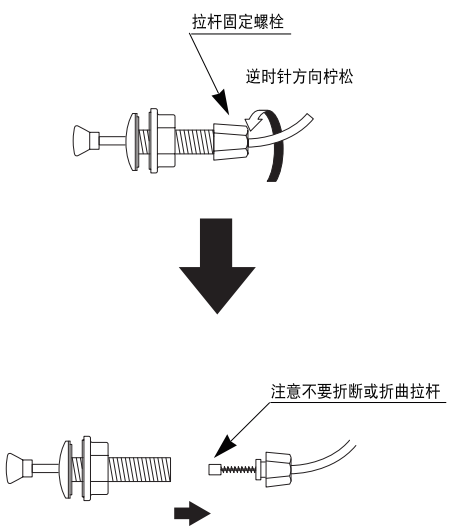

(2) 在洗面器上安装拉杆座

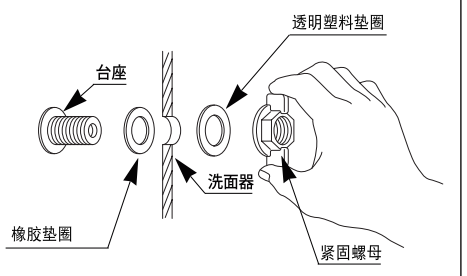

(3)将拉杆穿过台座，旋紧固定螺栓固定。

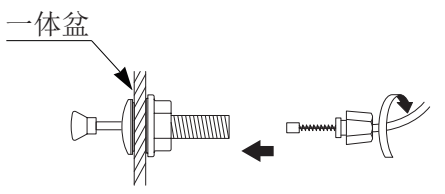

将化妆柜固定到墙上

(1)依据施工图或按实际需要在柜背板上开壁固定安装孔。

(2)在墙上预开孔(Φ8),尺寸依据施工图或者对应柜上的按实际需要开孔的位置并埋入膨胀管。

※无论是依据那种尺寸，一定要对墙上的供电、供水管路进行确认，防止开孔时打到供电、供水管路。造成漏电、漏水事故，严重时会危及生命。

(3)将化妆柜上的壁固定安装孔对准墙上预开孔。

(4)然后将自攻螺钉拧入膨胀管使其固定。

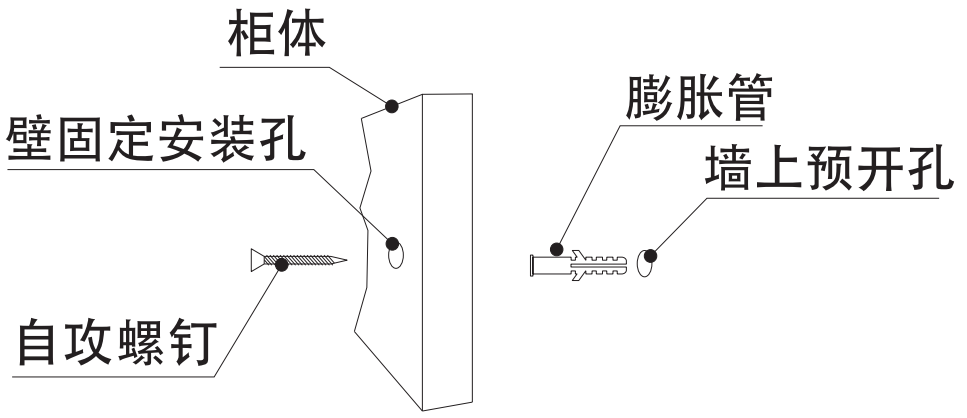

注意

※在固定之前，要确认墙面是否与地面垂直，如果不垂直，安装后要调整柜脚，防止柜脚不着地。

※墙上的固定只是为了防止化装柜位移。不可以作为悬挂固定方式，脱离柜脚使用。

※安装结束后在柜与墙接触的缝隙处涂上硅胶以防有水进入。同时可以使固定更牢固。

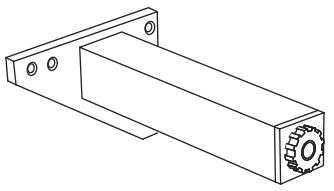

柜脚长度调节方法

进水连接

将安装好龙头的洗面器，抬起搁到柜体上，然后向后推至靠墙。调整好左右位置后，在洗面器和柜体结合处涂上硅胶。

注意

※在抬起过程中，要避免碰伤排水口的配件。
※左右位置要调整与柜中心对齐。
※若洗面器安装在柜体上有晃动，需在不平处贴垫片。
※在洗面器与墙接触处涂上硅胶，以防有水进入。
同时可以使固定更牢固。
※软管限制扣确认是否安装。

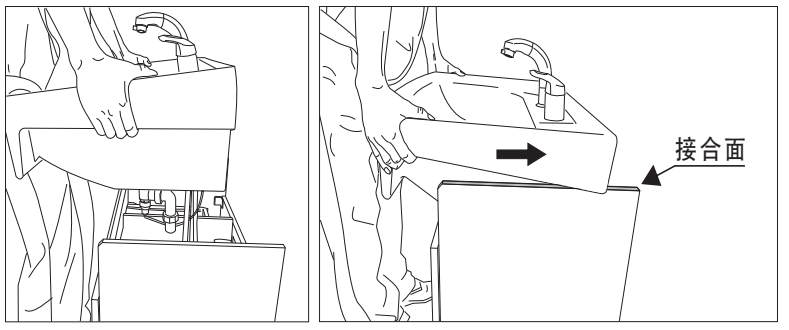

进水连接

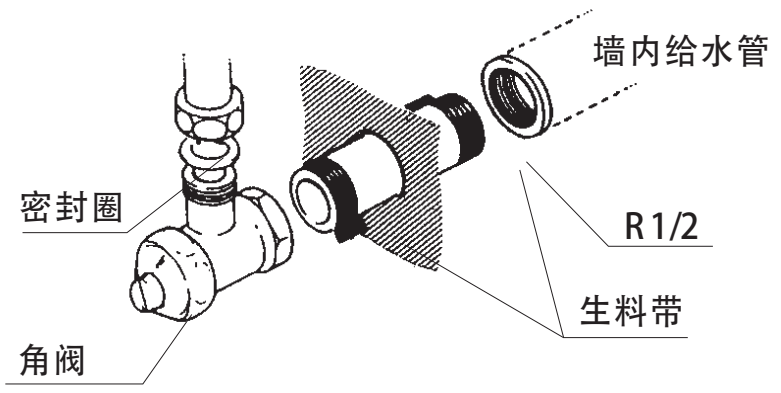

注意

※安装前应确认给水管中没有装修留下的垃圾，以免堵塞水管。
※请确保所有的连接都紧密，以防止漏水。

排水路的连接

(1)按照图中配件位置安装排水管。
(2)将防臭橡胶圈套在地面排水管上，然后将排水软管插入防臭橡胶圈中。排水管安装完成。

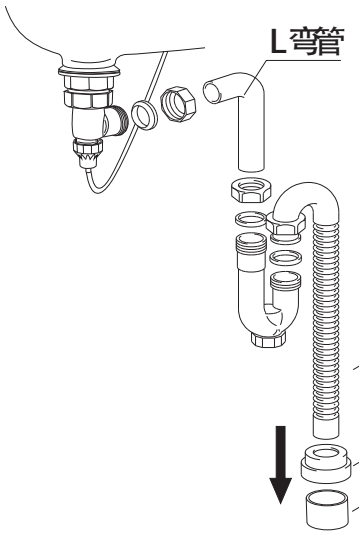

※1.图仅为参考，请以实物为准。
※2.排水必须使用洗面器包装中自带的排水，若洗面器包装中缺少排水，请与客服联系。

注意

※安装时要确保所有的连接都紧密，以防止漏水。
※安装时确保L弯管必须插入软管30mm以上。

漏水检查

安装完成后应及时进行给排水的漏水检查。确保不漏水。现场清理干净后，化妆洗面台柜安装完成。

柜门安装方法

① 铰链底座的按钮A和钩B相合。

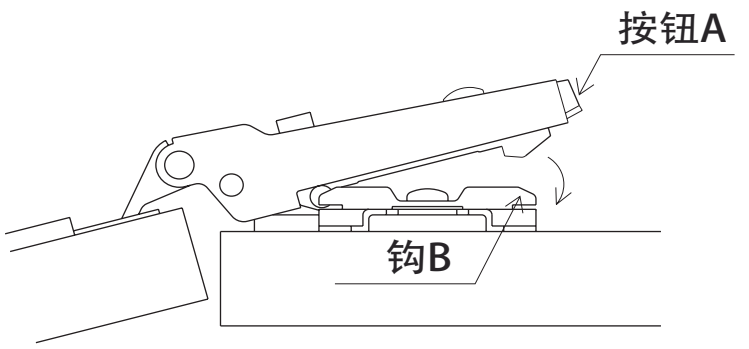

② 铰链底座朝箭头方向往下按直至听到卡嚓一声。

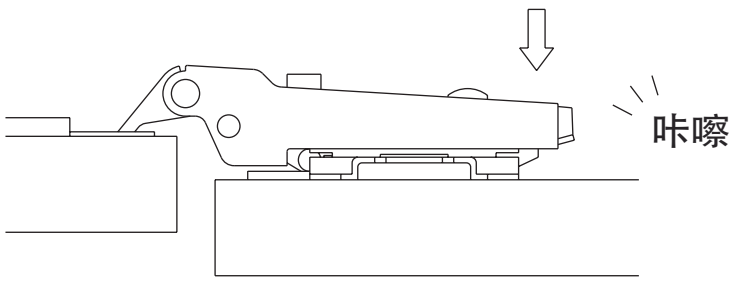

柜门拆卸方法

①用手指由里向外扣住按钮A。

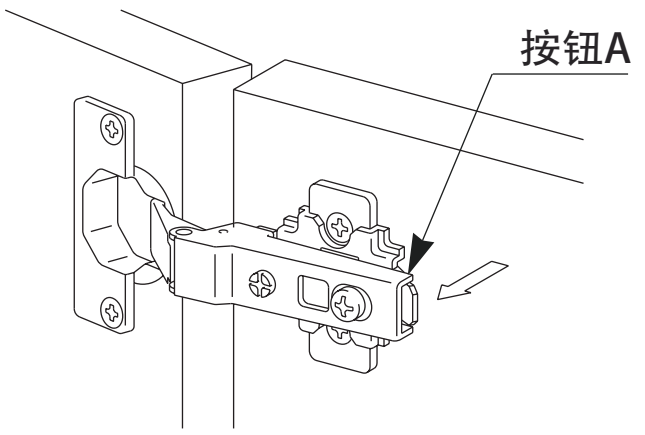

②铰链底座朝箭头方向拉动，可拆卸。

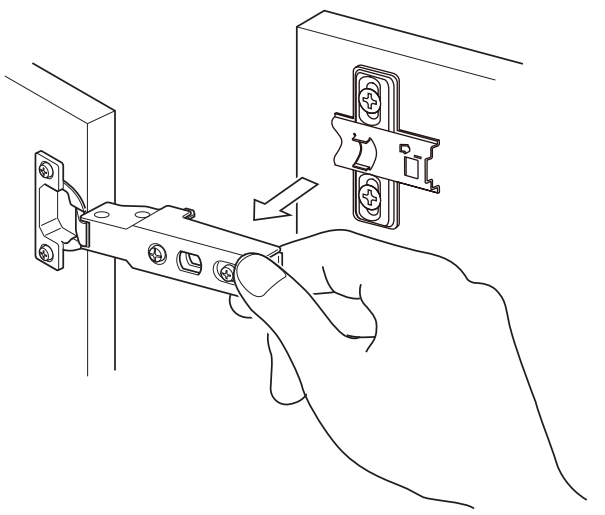

骊住(中国)投资有限公司
上海市徐汇区田林路487号宝石园24号楼
TEL:021-33952588

有关商品、安装方法的咨询,请致电: 400-821-8661

柜门调节方法

请按照以下要领进行柜门的调节。

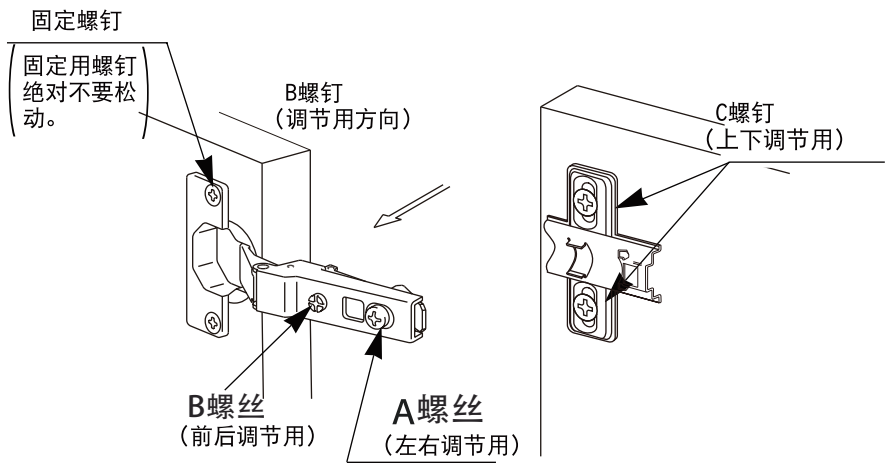

⚠ 注意

C螺钉是上下调节用螺钉，也是固定螺钉，调节的方式是松动后用手推动。调节完成后请再次拧紧。
※如果螺钉有松动，会使门板下移。严重时会跌落。
由于组装的个体差异。可调节的范围可能会有偏差。

A螺丝：这个螺丝向左右拧的话可以调节柜门的前后距离。
B螺丝：螺丝放松后的话可以把门左右调节。
C螺丝：螺丝放松后的话可以把门上下调节。

⚠ 注意

●A、B以外的螺丝，绝对不要摇动。
※可能会变成柜门落下的原因。

●门倾斜发出声音时，请拧紧铰链的A、C螺丝。
※柜门掉下，可能会受伤。

●下面所使用图为调节柜门的示意图，与实物有差距，安装时请按照实物操作。

●柜门的调节方法

1.柜门的高度（垂直方向）发生上下偏离的情况
(1)铰链底座的C螺丝歪斜。（向左拧）
(2)偏离的柜门对照高度，把C螺丝拧紧。

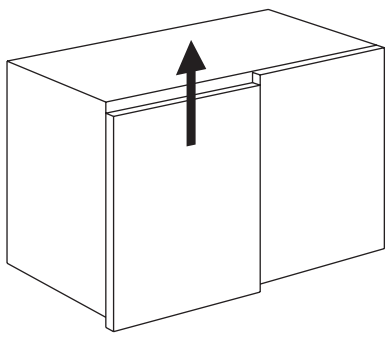

※调节范围
往上调节2.0mm
往下调节2.0mm

2.柜门的外端偏上（偏下）的 情况
(1)下(上）铰链底座的B螺丝向右拧进行调节。
(2)关上柜门确认是否平整。
(3)反复(1)-(2)步骤直至安装正确位置。

※调节范围 左方向 2.0mm 右方向 2.0mm；
※按照上记(1)-(3)步骤的调节,柜门和柜门之间的间隙和其他的间隙不同的情况下,把上下铰链底座的的B螺丝按照相同比例拧进行调节。

●向右平行移动的场合 B螺丝向右拧
●向左平行移动的场合 B螺丝向左拧

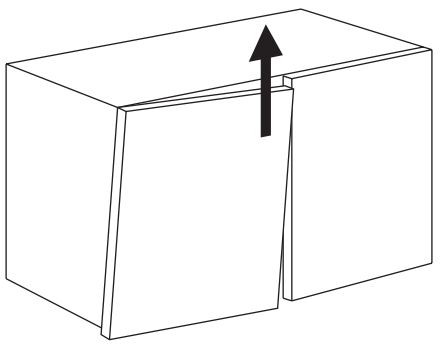

3.柜门和侧板的间隙上下不同的情况
上面铰链底座的A螺丝向左右拧动，将柜门调整到正确的位置。

※调节范围 向前 1.0mm 向后 1.0mm

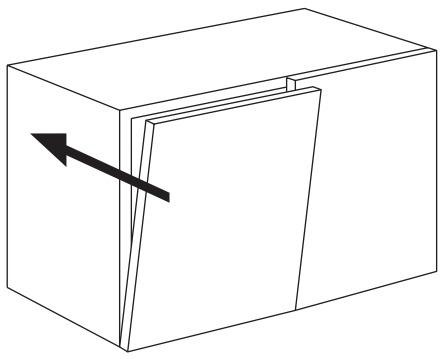

⚠ 注意

●请确认铰链底座与柜体是切实结合的。
※结合不充分的话若是柜门掉下可能会受伤。

抽屉的拆卸和安装说明

抽屉的安装

1.装入抽屉

2.锁扣

骊住(中国)投资有限公司
上海市徐汇区田林路487号宝石园24号楼
TEL:021-33952588

有关商品、安装方法的咨询,请致电：400-821-8661

抽屉的拆卸

1.解锁

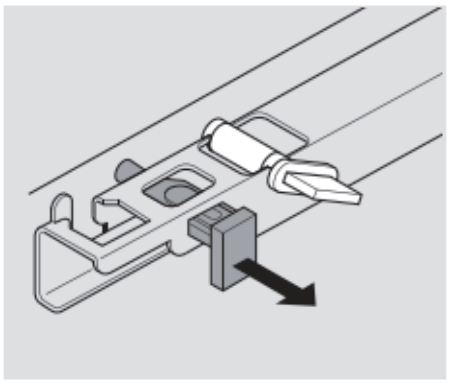

2.卸下

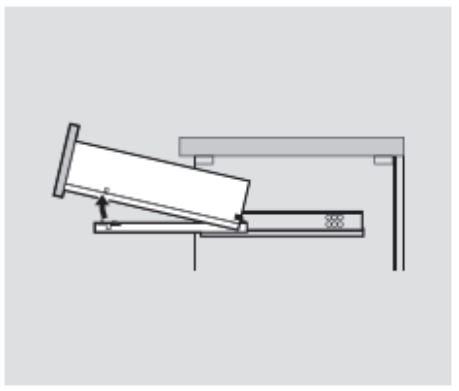

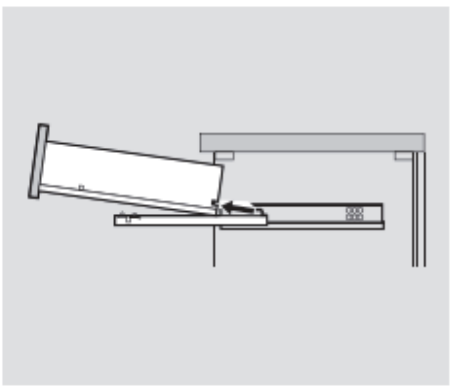

抽屉的调节

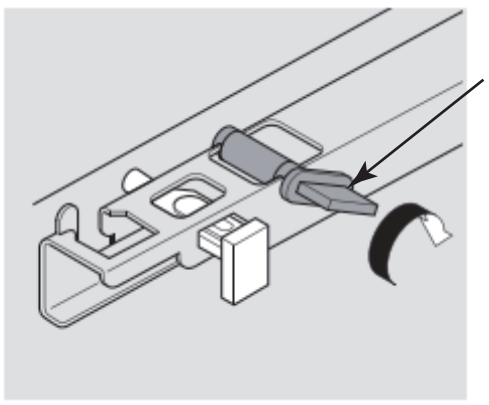

左右转动来
调节高度

可调范围：
+2.5mm

混合水栓安装说明

水栓安装时要使用专用的水栓安装工具。

注：水栓必须购买INAX的标配水栓（SFCA101S-WP）。

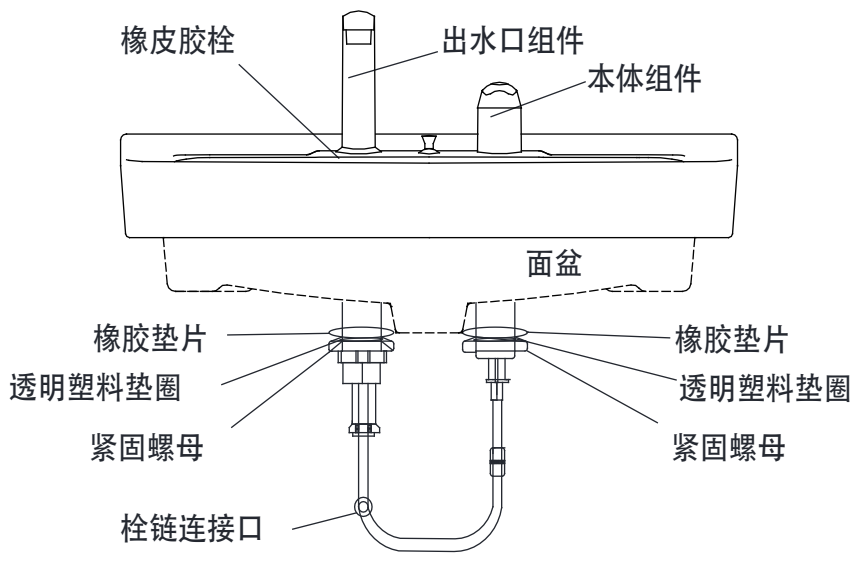

图1

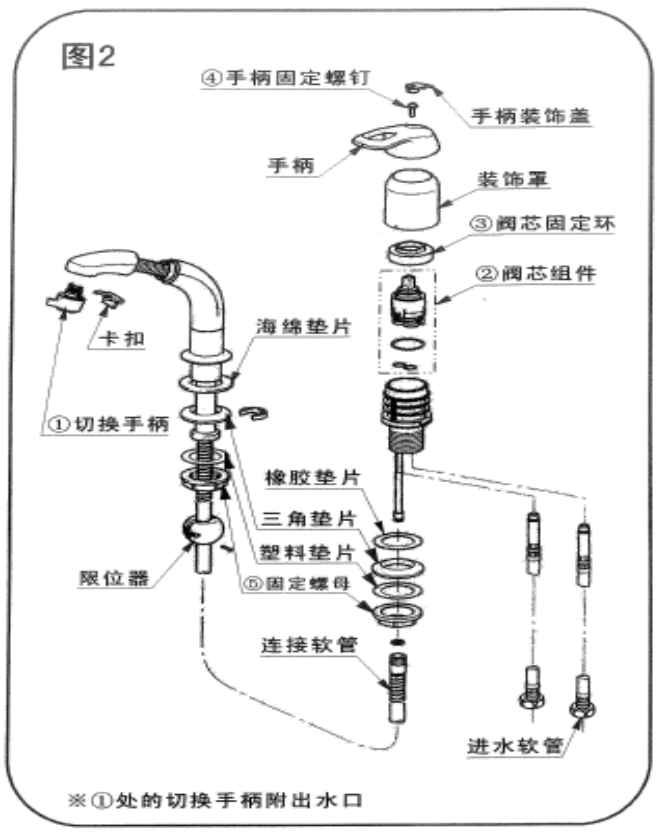

根据上图图示的配件，依图形从上到下配件依次安装。

注意

※对于橡胶垫片，应注意开口孔小的方向朝上；

※安装的先后顺序，先上再下，先左再右，配件拆开一个装一个，防止搞乱。

日常保养

柜体的保养

本化妆柜不适宜长时间处于高温高湿的环境，所以平时要经常性通风除湿。

不要使用酸性或碱性清洁剂清洁柜体，否则可能会引起变色，严重时会腐蚀柜体。

酸性或碱性的化妆品沾染在柜体上时也要及时的清理干净。存放以上物品时，应确保不会泄漏。

柜体内不要存放过于沉重的物品，以免使柜体受压变形。从而影响使用寿命。

洗面器的保养

不要使用酸性或碱性的清洁剂清洗。以免破坏乐净涂层。酸性或碱性的化妆品沾染后也要及时清理。

陶瓷洗面器是易碎品，请不要重击。如果不幸碎裂，清扫时请注意防止碎瓷片伤人。

陶瓷的耐温差性极限一般是80℃，在低温下使用热水时一定要注意。以免危害人身和财产安全。

混合水栓的保养

混合水栓的保养，请参照水栓自带说明书

以下空白

骊住(中国)投资有限公司

上海市徐汇区田林路487号宝石园24号楼

TEL:021-33952588

有关商品、安装方法的咨询,请致电：400-821-8661