


产品类别：浴缸龙头

■ 推荐安装工具

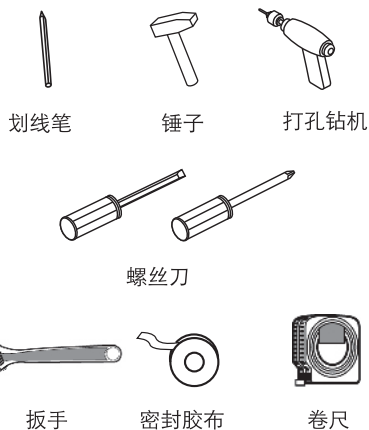


■ 注意事项


- 所有的安装程序必须严格遵守当地的卫浴和建筑法规条例。
 - 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；
 - 水嘴与冷、热供水管必须连接正确；
 - 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。
 - 使用条件：
 - 使用水压（包括冷水与热水压力）：0.05~0.75MPa（兆帕）
建议使用水压为0.1~0.5MPa（兆帕）；
 - 使用环境温度：1°C~55°C；
 - 使用水温度：4-90°C，建议使用热水最高温度为60°C；
 - 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。
- 注意：安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

安装步骤

- ① 参考尺寸图，铺设供水管路，安装前将铺设好的管路冲洗干净。

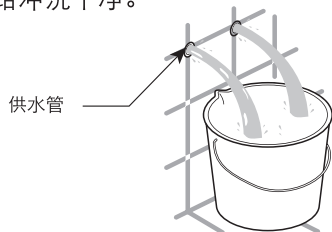


- ② 将“S型接管”装入供水口。

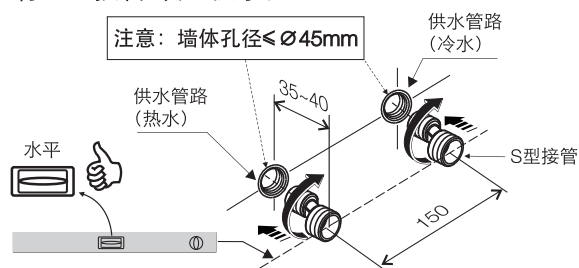


- ③ 安装水嘴

* 将两个孔罩旋入S型接管；将水嘴的两端螺母对准S型接管放入；用扳手拧紧两端螺母。

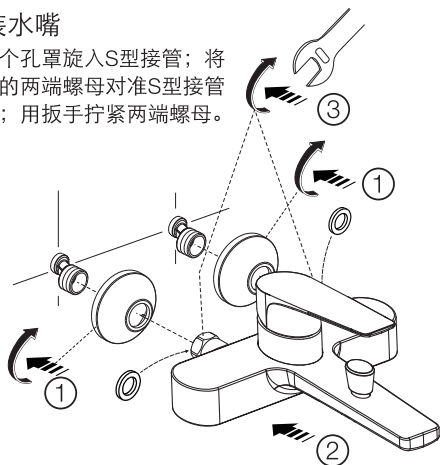

- ④ 安装花洒

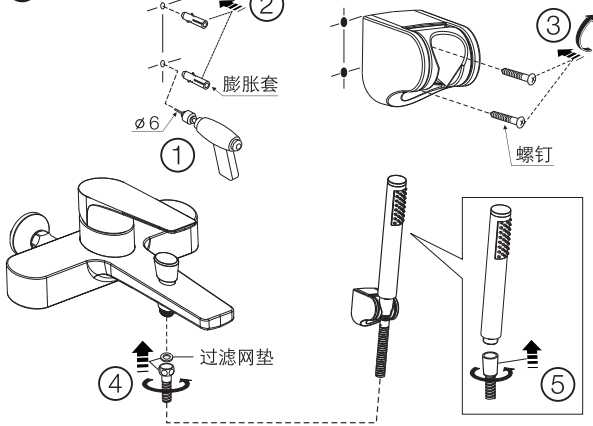

扫一扫，
精彩活动随时享！

售后热线: 400 821 8661



立即订购: www.inax.com.cn

测试和使用

1 测试

- 使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏。
- 参考使用说明进行操作，检查水嘴和部件的使用是否正常。

2 使用

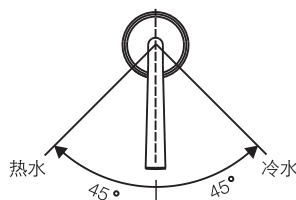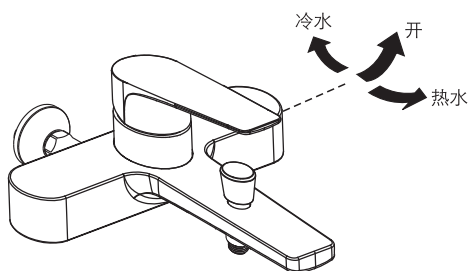


故障排除及维护与保养

1 故障排除

故 障	检查点	内 容	处 理 办 法
流量小	起泡器/花洒进水端、切换阀连接处	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开的太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查各连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开的太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管

2 维护与保养

用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞现象，这会影响水嘴的出水效果，请清洗水嘴内腔。先关闭供水系统，然后参考图示进行拆卸，保养完毕，重新装回。

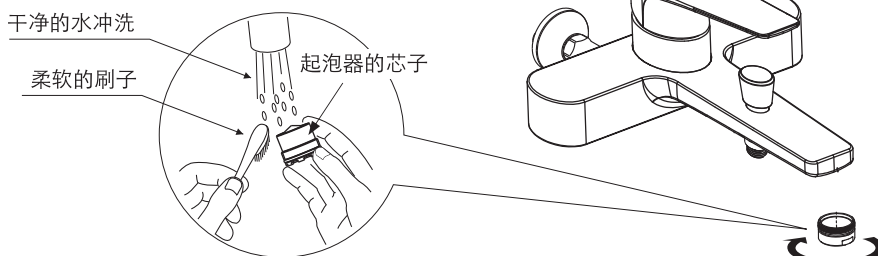

* 起泡器在长时间使用后会有污垢聚集而影响出水效果，此时应旋出起泡器，用清水清洗干净，重新装回并测试出水效果。



扫一扫，
精彩活动随时享！

售后热线: 400 821 8661

立即订购: www.inax.com.cn