

### 产品类别：淋浴柱

#### ■ 推荐安装工具




#### ■ 注意事项

- 所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。
    - 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；
    - 水嘴与冷、热供水管必须连接正确；
    - 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。
  - 使用条件：
    - 使用水压（动态水压）：0.1~0.5MPa（兆帕）超过0.5MPa时，需加装减压阀，同时冷热水压力差不超过0.2MPa
    - 使用环境温度：1°C~55°C；
    - 使用水温度：4~90°C，建议正常使用热水温度为55~65°C；
    - 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。
- 注意：安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

### 安装步骤

#### ① 安装准备

- \* 参考尺寸图，铺设冷、热水管路；
- 定位淋浴柱支架的位置，钻孔并打入膨胀套；
- 安装水嘴前先将铺设的管路冲洗干净。

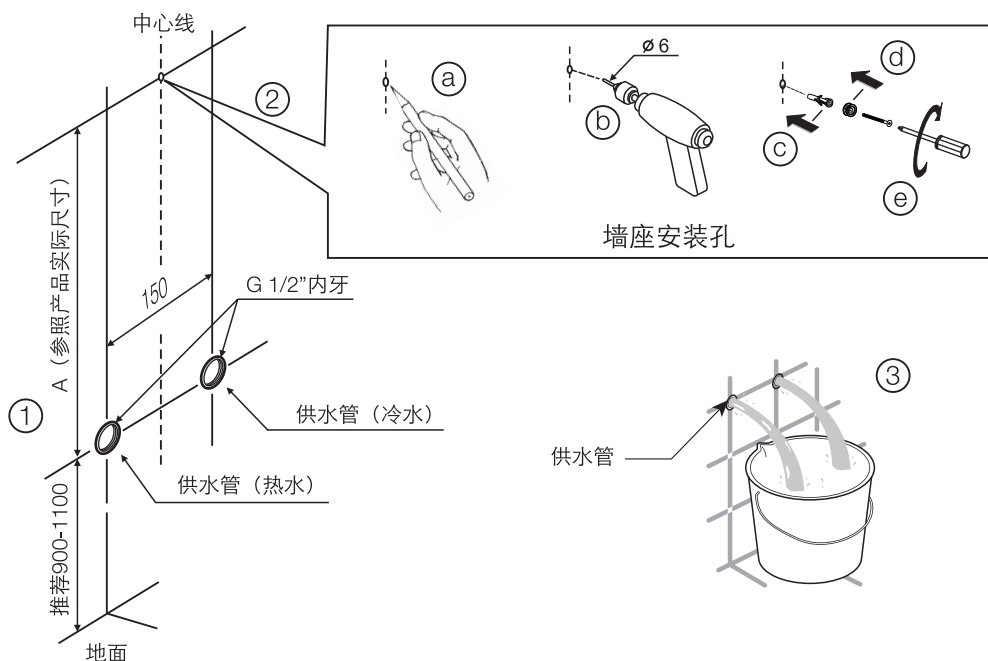



扫一扫，  
精彩活动随时享！

售后热线: 400 821 8661



立即订购: [www.inax.com.cn](http://www.inax.com.cn)

\* 请先阅读本说明书，再进行正确的安装使用。  
\* 安装完毕后进行测试。  
\* 安装人员完工以后，请务必将此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。  
\* 产品如与图示不符，请以实物为准。  
\* 本说明书的最终解释权归丽住公司所有。



### ② 安装S型接管和孔罩

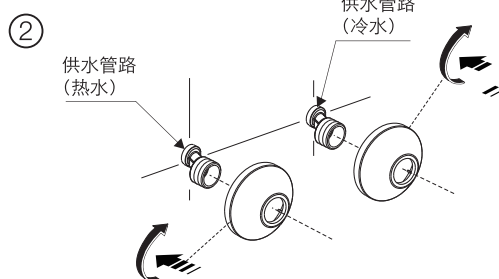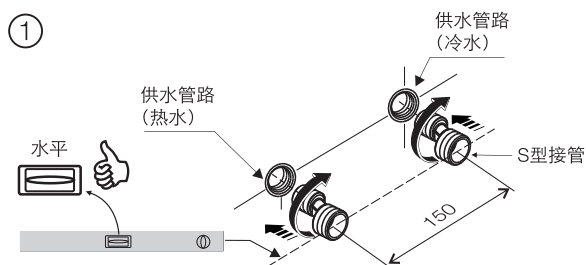

### ③ 组装淋浴柱和水嘴

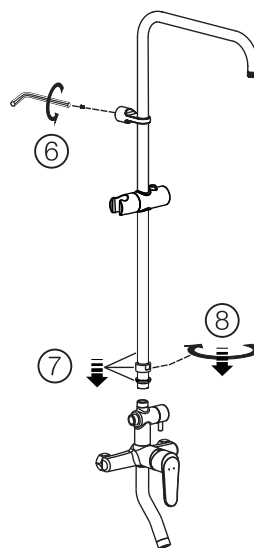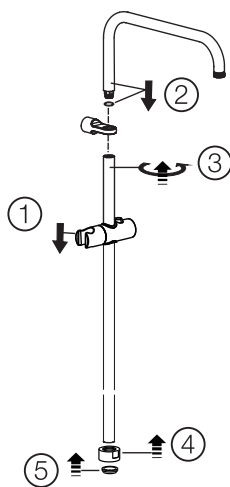

### ④ 安装淋浴柱和花洒

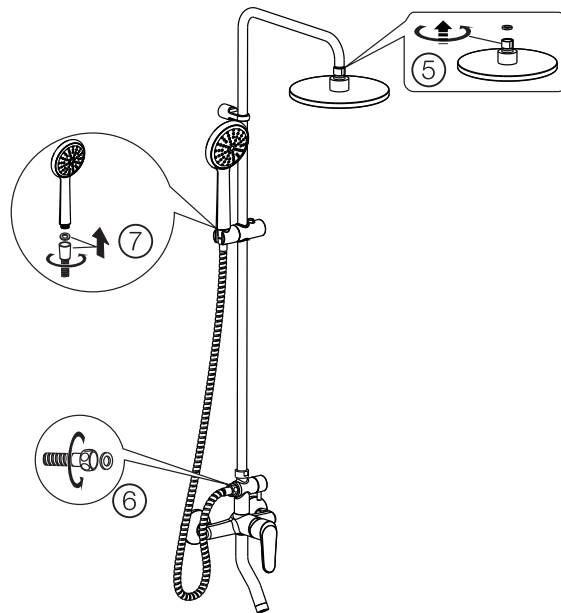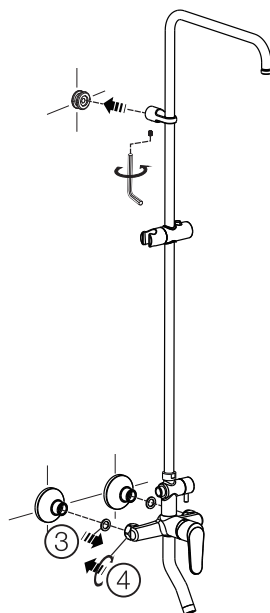

扫一扫，  
精彩活动随时享！

售后热线: 400 821 8661


立即订购: [www.inax.com.cn](http://www.inax.com.cn)

### 测试和使用

#### 1 测试

- 使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏。
- 参考使用说明进行操作，检查水嘴和部件的使用是否正常。

#### 2 使用

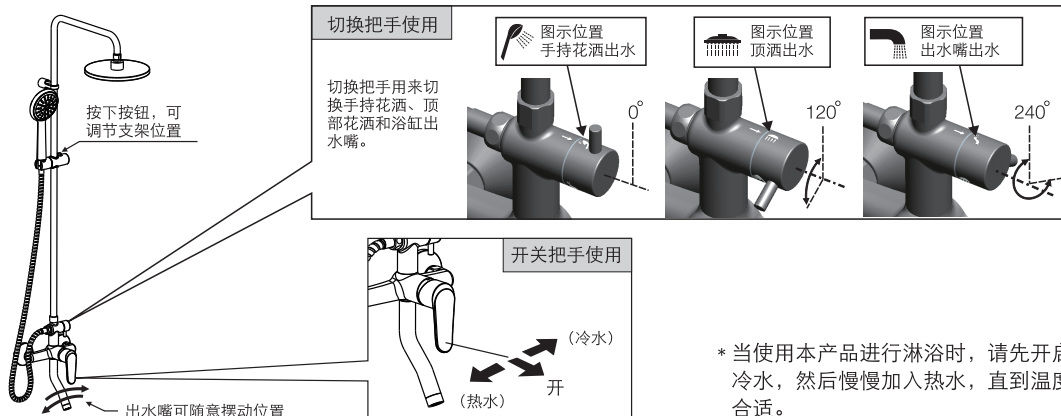

\* 当使用本产品进行淋浴时，请先开启冷水，然后慢慢加入热水，直到温度合适。


### 故障排除及维护与保养

#### 1 故障排除

| 故障    | 检查点    | 内容                  | 处理办法              |
|-------|--------|---------------------|-------------------|
| 流量小   | 花洒/出水嘴 | 检查进水口、起泡器和喷嘴是否有杂质   | 清除杂质              |
|       | 供水阀    | 检查供水阀是否开的太小         | 开大供水阀             |
|       | 软管     | 检查软管是否扭曲            | 展开软管              |
| 漏水    | 各连接处   | 检查各连接处密封是否良好        | 重新密封好             |
| 不正常水温 | 供水阀    | 检查供水阀是否开启，冷热水水压是否正常 | 开启供水阀，如水压不稳，加装稳压器 |
|       | 供水管路   | 检查冷热进水管是否连接正确       | 正确连接冷热供水管         |

#### 2 维护与保养

用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞现象，这会影响水嘴的出水效果，请清洗水嘴内腔。先关闭供水系统，然后参考图示进行拆卸，保养完毕，重新装回。

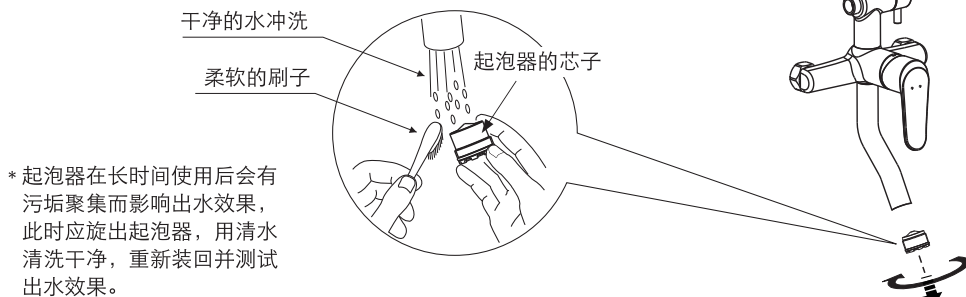

扫一扫，  
精彩活动随时享！

售后热线: 400 821 8661

立即订购: [www.inax.com.cn](http://www.inax.com.cn)