

安装・使用说明书

SMA赛沐冷热水混合水龙头

浴室用水龙头


※安装和使用人员请注意：本说明书为通用说明书。商品图仅以BFC7145T2、BFC7145TPU2为例，其他产品外观有异，但安装方法和使用原理相同。

注意	<ul style="list-style-type: none"> 请先阅读本说明书，再进行正确的安装・使用。 安装完毕后请进行测试。 安装人员完工以后，请务必将此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。 产品如与图示不符，请以实物为准。 本说明书的最终解释权归骊住公司所有。
----	--


为了安全 请务必遵守

- 为在使用时避免发生不必要的事故或故障，特提出以下注意事项。
- 在安装・使用水栓之前，请先阅读以下项目，正确理解之后再进行安装・使用。
- 专业修理技工以外的人员，请不要进行分解、改造。

●安装完了图

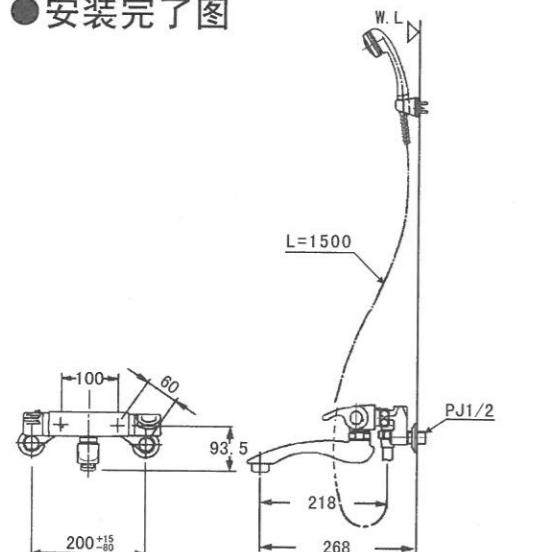

※图中所示花洒组件仅供参考

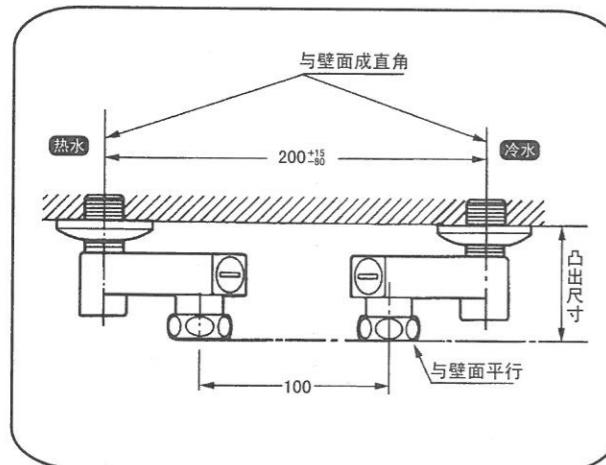

安装・使用前的注意事项

- 安装前必须清洗进水管（冷、热），将异物清洗干净。
- 安装前请先确认是否有因运输不当产生的破损。
- 安装水栓请务必在室内装潢结束后安装，以免损伤水栓外观。
- 安装中或安装完毕后，请确认是否有因安装不当产生的破损。
- 因不正确安装・使用而发生事故时，本公司将不予以承担责任，敬请客户谅解。
- 安装前，请务必确认冷、热水管位置正确。
- 安装时要注意冷・热水侧安装脚露出墙壁部分的尺寸须相同。
- 请勿将工具直接搁置在商品的表面。
- ※搁置工具时，必须用布等隔开，以作保护。
- 淋浴器软管的安装
将淋浴器软管与L形接头相连时，要拧紧至不漏水。
※过分拧紧有可能破损，L形接头出水口朝下。

使用条件

①冷・热水供水压力要满足以下条件。

[与煤气热水器组合的场合]

冷・热水供水压力 $\left\{ \begin{array}{l} \text{最低必要压力} \dots A+0.06 \text{MPa} \\ \quad [0.6 \text{kgf/cm}^2] \times \\ \text{最高压力} \dots 0.75 \text{MPa} \\ \quad [7.6 \text{kgf/cm}^2] \end{array} \right.$
A为煤气热水器的最低工作压力。

[与贮热水式热水器组合的场合]

冷・热水供水压力 $\left\{ \begin{array}{l} \text{最低必要压力} \dots 0.05 \text{MPa} \\ \quad [\text{动压}] \\ \text{最高压力} \dots 0.75 \text{MPa} \\ \quad [\text{静压}] \end{array} \right.$

※水栓进口处压力。

②为便于调节温度，请调节安装脚上流量调节阀，使冷水压力略高于热水压力或相同压力。

- 将供热水温度设定在高出使用温度约10℃以上。
- 安装配管时请注意：冷水配管在右侧，热水配管在左侧。
- ※一旦配管装反，水栓将不会正常工作。
- 供热水处不能使用蒸气。

施工后的调节

温度调节手柄的温度刻度与吐水温度不一致时，请按以下要领调节。

1. 调节前确认以下事项

- ①热水侧或冷水侧安装脚上的流量调节阀是否开足？
- ②热水侧和冷水侧安装脚上的过滤网是否阻塞？
- ③吐水口上的整流网是否阻塞？
- ④提供的热水是否比使用温度高出10℃以上？


※出厂前温度调节已设定至最佳状态，请务必不要随意调节。

2. 调节步骤


- ①将调温手柄按顺时针方向旋转到底，同时测量吐水温度，然后按逆时针慢慢转动调温手柄至吐水温度为40℃。（如下图用温度计测量）



- ②在吐水温度达到40℃时停止调节，将右侧开关开至“止水”处，注意不要转动温度调节手柄，小心将装饰盖、调温手柄拔下。

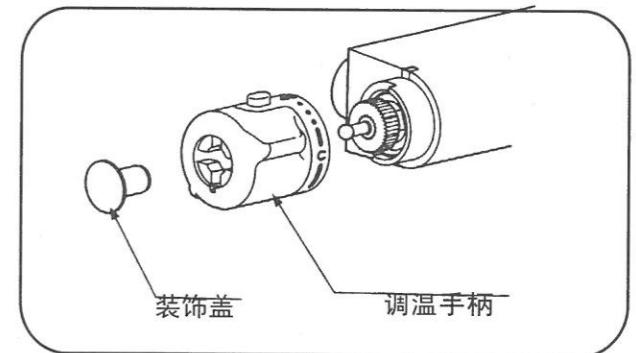

③将拔下的调温手柄上温度刻度「40」与温度表示按钮调到一致，装入调温手柄后，嵌入装饰盖。

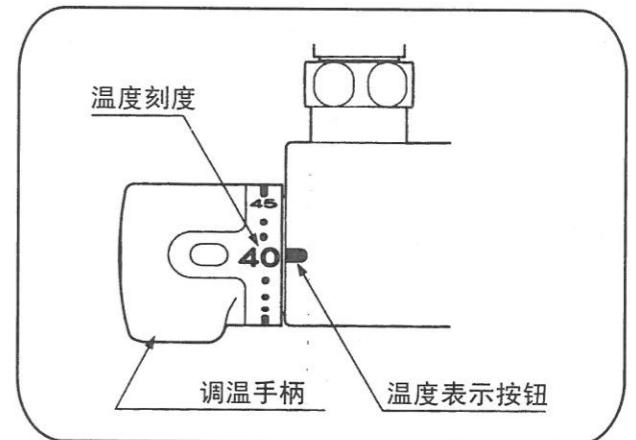

感觉有故障时

故障时的点检部位参照下图，进行点检。

现象	点检内容	点检部位	处理
流量少	压力是否足够？		参照「使用条件」。
	流量调节阀是否开足？	②	开足流量调节阀。
止不住水	有无异物阻塞？	①③⑦	用水冲洗异物。
	有无异物卡住？	④	用水冲洗异物。
不能达到希望温度	压力是否足够？		参照「使用条件」。
	是否有异物阻塞？	① ⑦	用水冲洗异物。
温度调节是否良好？	温度调节是否良好？	⑥	参照「施工后的调节」。
	流量调节是否良好？	②	水压过高时拧紧流量调节阀来降低流量。


※拆卸水龙头时请务必关闭流量调节阀，否则部件有可能被水冲掉。
※故障不能排除时，请专业人员来解决或打售后服务电话。

INAX 伊奈

智 慧 科 技 舒 适 生 活

安装・使用说明书
SMA赛沐冷热水混合水龙头
浴室用水龙头

- 注 意**
- 请先阅读本说明书，再进行正确的安装・使用。
 - 安装完毕后请进行测试。
 - 安装人员完工以后，请务必此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。
 - 产品如与图示不符，请以实物为准。
 - 本说明书的最终解释权归骊住公司所有。

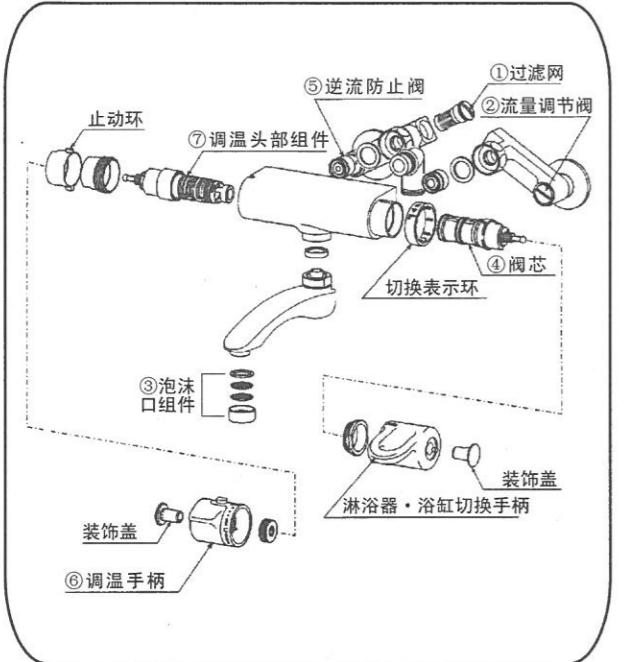

售后服务

如遇到无法处理的故障时，请与骊住(中国)投资有限公司联系：

地 址：上海市田林路487号宝石园24号楼

邮 编：200233

电 话：(021) 33952588

官方售后服务电话：400-821-8661