

安装·使用说明书 单手柄冷热混合水龙头 浴室用水龙头


注意

- 请先阅读本说明书，再进行正确的安装·使用。
- 安装完毕后请进行测试。
- 安装人员完工以后，请务必将此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。
- 产品如与图示不符，请以实物为准。
- 本说明书的最终解释权归骊住公司所有。

※安装和使用人员请注意：本说明书为通用说明书。商品图仅以 BFCE223S 为例，其他产品外观有异，但安装方法和使用原理相同


一、安装说明书

图1-1
商品图 (单位: mm)

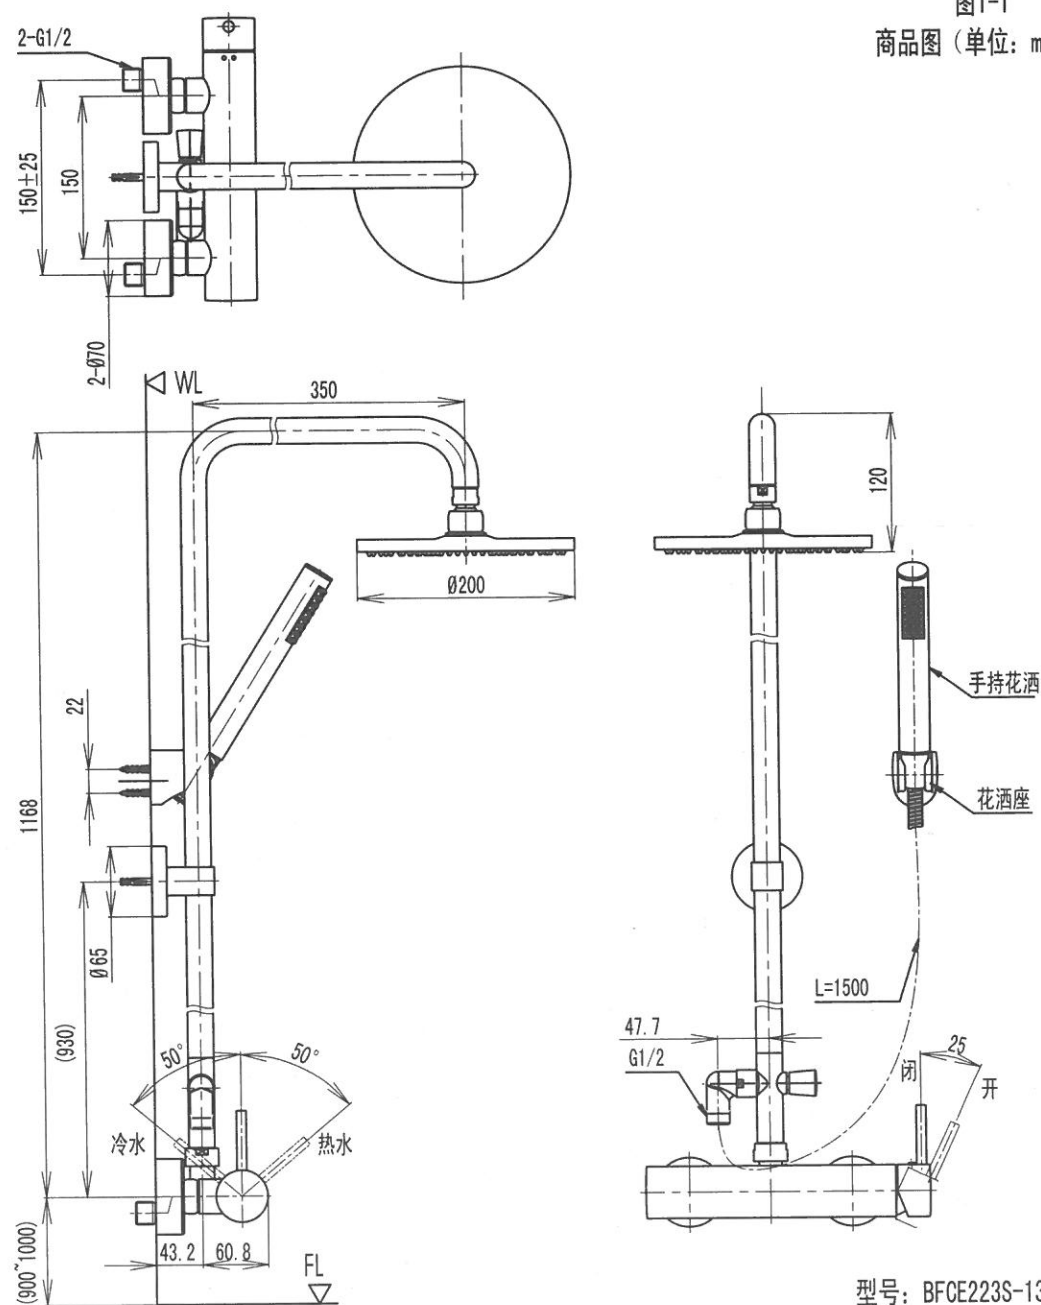

型号: BFCE223S-13C
() 建议安装尺寸

图1-2
商品图 (单位: mm)

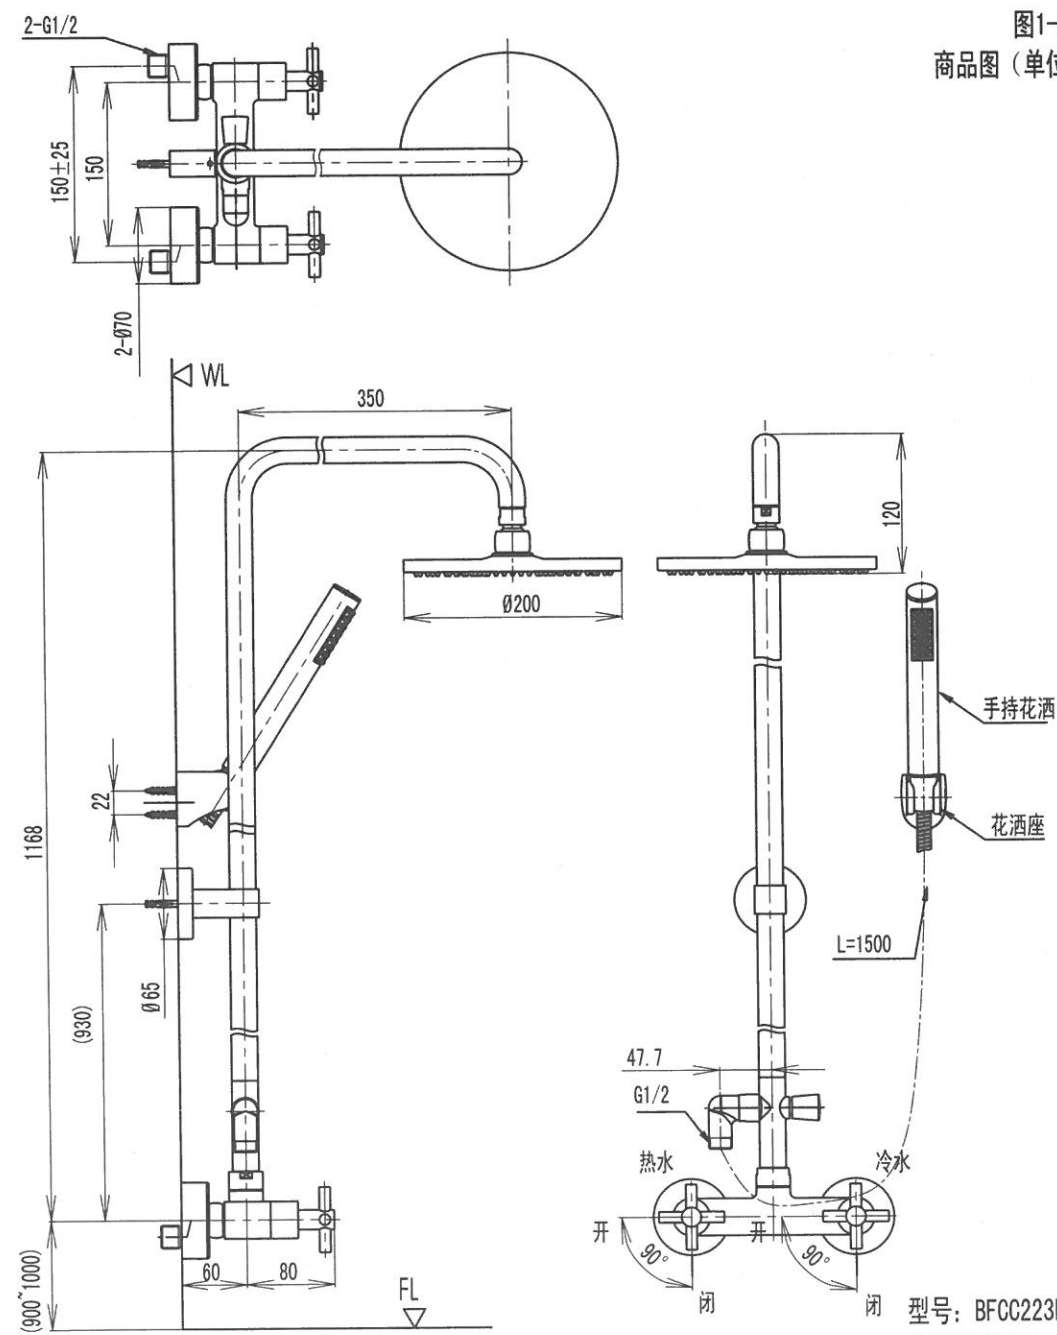

型号: BFCE223B-13C
() 建议安装尺寸

安装·使用说明书

单手柄冷热水混合水龙头

浴室用水龙头

注意

· 请先阅读本说明书，再进行正确的安装·使用。
· 安装完毕后请进行测试。
· 安装人员完工以后，请务必将此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。
· 产品如与图示不符，请以实物为准。
· 本说明书的最终解释权归雅住公司所有。

使用条件

①冷·热水供水压力要满足以下条件。

冷·热水供水压力 { 最低必要压力……0.05MPa
[动压]
最高压力……0.75MPa
[静压]

②安装配管时，请注意，冷水配管在右侧，热水配管在左侧。

※一旦配管装反，热水表示处就不会出热水。

③供热水处不能使用蒸气。

④适用水温0℃~90℃。

1. 本体组已由工厂检验及调试至最佳状态，请勿自行拆装；
2. 安装龙头前，请务必先清除水管内的杂物及污泥，以免杂物堵塞龙头，影响正常出水；
3. 安装完成后，请检查各连接处的密封情况，各处均不能有渗漏；
4. 安装中或安装完毕后，请确认是否有因安装不当产生的破损；
5. 与自来水连接，不可用温泉水之类的含有异物的水；
6. 专业修理技工以外的人员，请不要进行分解、改造；
7. 因不正确安装·使用而发生安全事故时，本公司将不予以承担责任，敬请客户谅解。

安装步骤

● 安装前的注意事项：


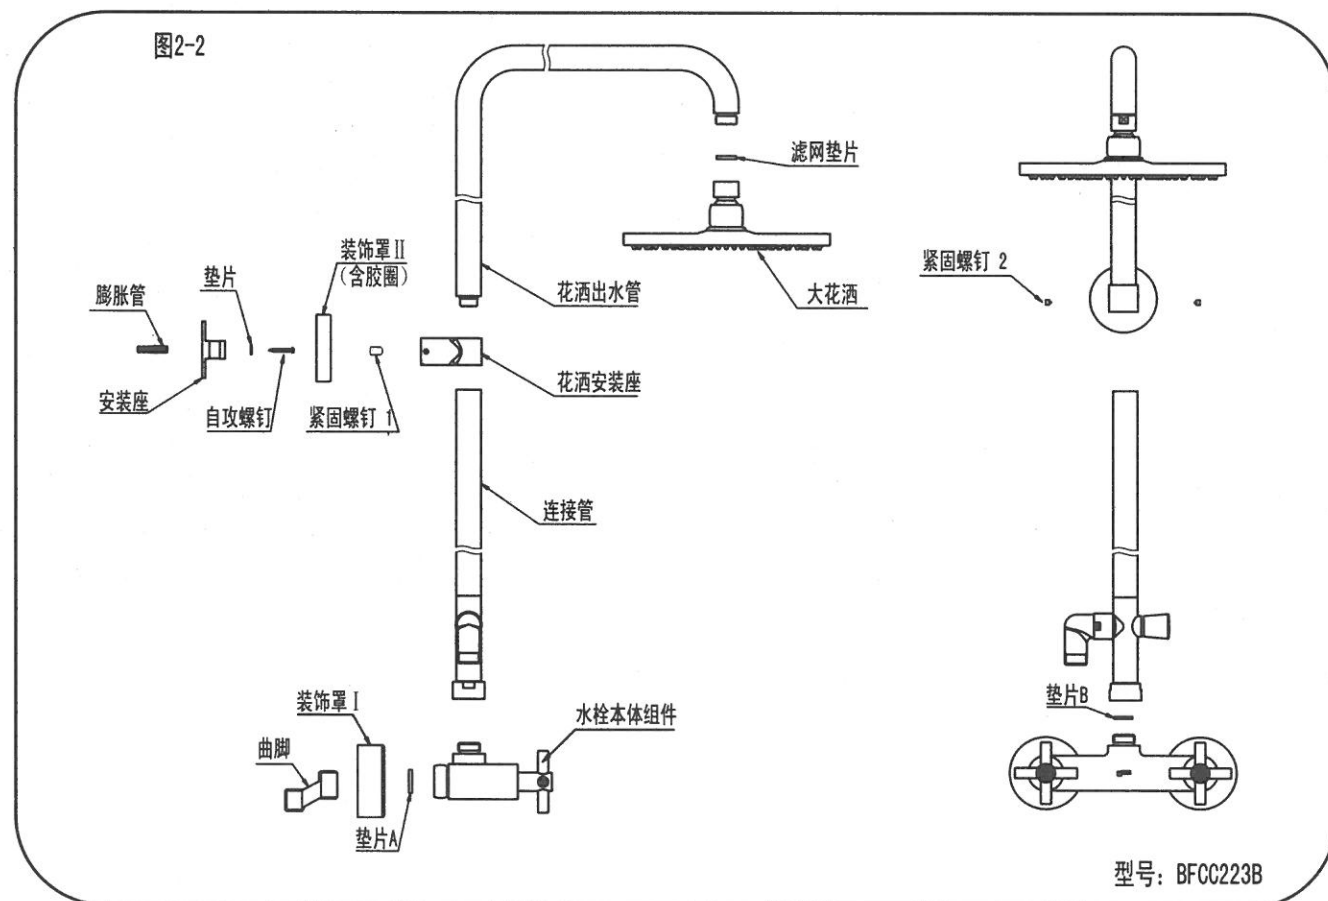


图2-1

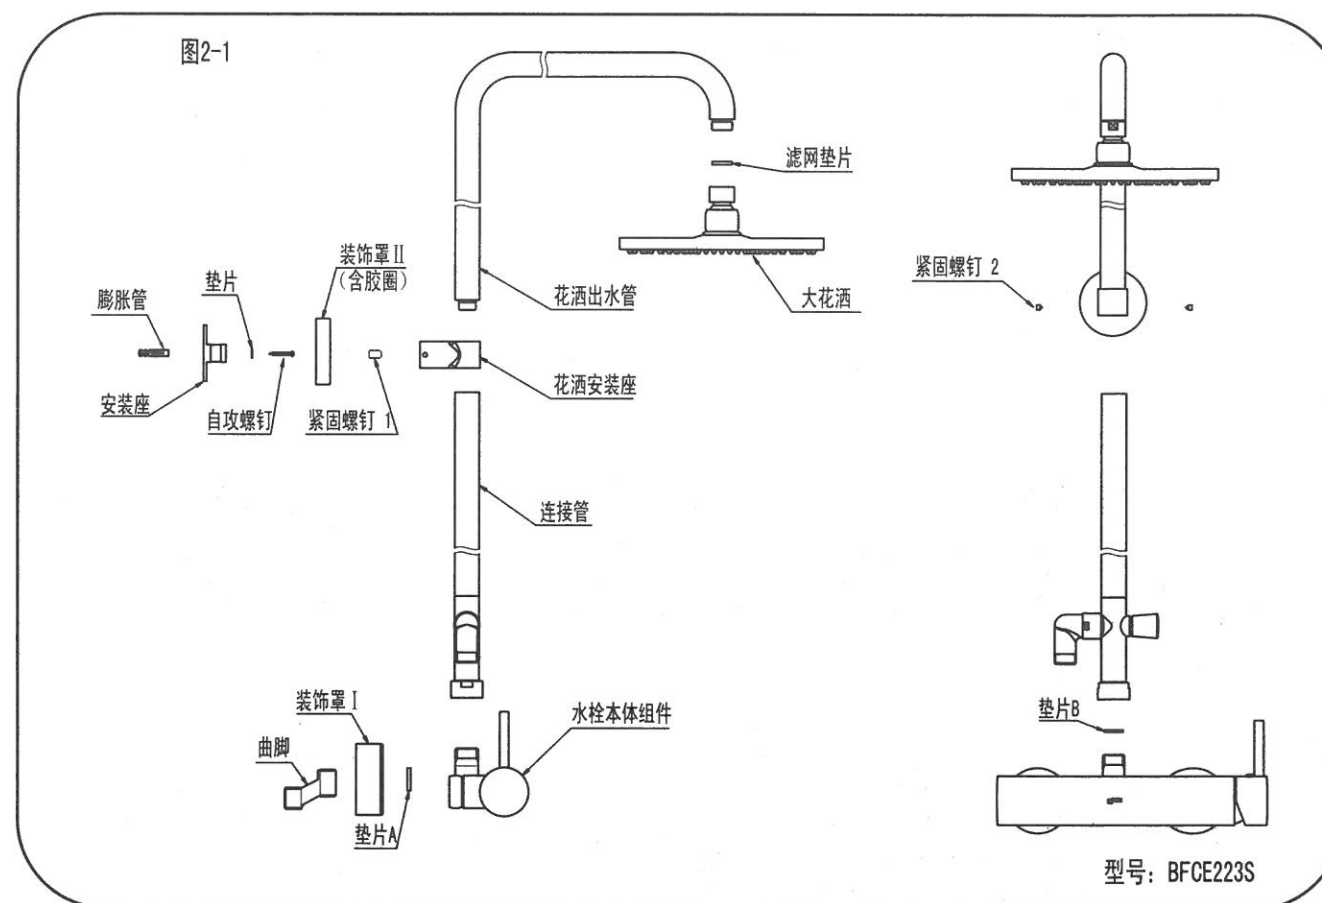

● 安装步骤（如图2）

1. 曲脚的安装：根据图1的安装尺寸，在墙内预埋冷、热水管，并在适当高度预留安装孔。管螺纹及中心距必须与产品相配合，两水管必须水平。在曲脚相对较小的螺纹部位缠上生料带，把它分别固定在预埋冷热水管上（曲脚不可入墙太深）。注意出水端保持水平，距离为150mm，与本体组件试组装无误后，方可进行以下步骤的安装。最后，把装饰罩I旋在曲脚上。
2. 安装座的固定：在墙上确定安装座的安装位置，用记号笔作记号，在墙上圈出记号的中心位置用冲击钻打Φ6的孔，放入膨胀管，用自攻螺钉和垫片将安装座固定在墙上。
3. 固定本体组件：将本体组件固定在曲脚上。
4. 连接花洒出水软管和连接管：把花洒安装座套入花洒出水软管下端，将花洒出水软管螺纹部旋入连接杆，螺纹旋到底，根据图纸尺寸调节花洒安装座的位置后，用内六角螺钉将其固定，将装饰罩II（含胶圈）套入花洒安装座上。

※花洒安装座套入花洒出水软管后，尽量不要让其滑动，否则可能会划伤产品。

5. 连接管与本体连接：
将连接好的部件旋入本体，花洒安装座套入安装座，并保持产品垂直与地面，用紧固螺钉2来固定产品。

※连接杆务必插到底，否则可能会漏水。

6. 试水及冲洗水龙头：当全部安装完成后，可以接通水源冲洗掉水龙头内及管道内可能存在的杂物并试水，建议在首次通水前先把手持花洒拆下，试水时各连接部位不可有渗漏。操作方法可以参考后面的《使用方法》。

7. 大花洒的安装：将大花洒旋在花洒出水软管上。

8. 至此，安装完毕。

· 请先阅读本说明书，再进行正确的安装·使用。
· 安装完毕后请进行测试。
· 安装人员完工以后，请务必将此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。
· 产品如与图示不符，请以实物为准。
· 本说明书的最终解释权归骊住公司所有。


二、使用说明书

使用方法

● 使用方法：

1. 手柄的使用（如图3-1、3-2）：


- ① 手柄开启角度为25°，角度越大流量越大；
- ② 手柄开启后，向内侧转出热水，向外侧转出冷水，在中间位置出混合水。

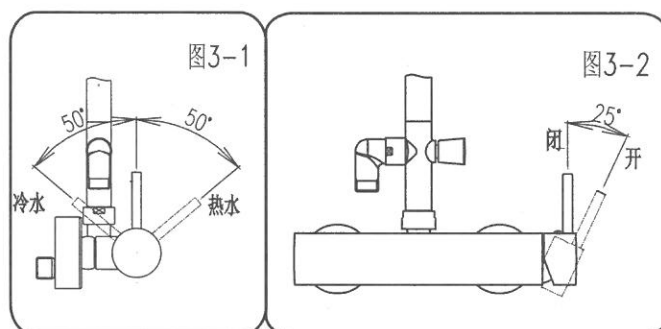

2. 切换阀的使用（如图3-3、3-4）：

当龙头打开时，按下切换阀，大花洒出水；
拉出切换阀，手持花洒出水。

※切换阀有自动复位的功能，也可拉出后旋转切换阀手柄来锁定切换阀。

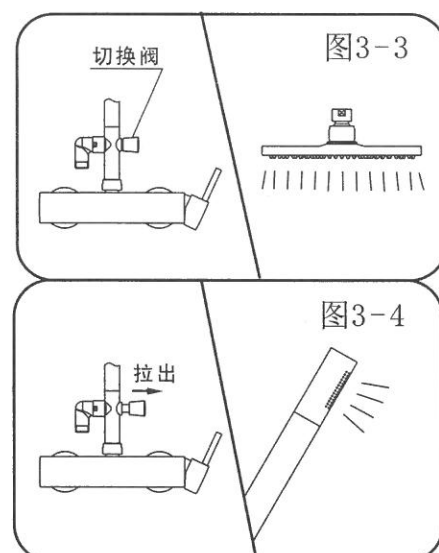

※图示花洒、花洒座仅供参考

● 使用上的注意：

- 使用时除确认正常动作以外，请遵照以下注意事项来使用。
- 1. 使用热水时，水龙头表面温度很高，请不要直接接触肌肤。
※有可能烫伤。
- 2. 调整温度时，必须将手柄打开至冷水侧，然后慢慢地向热水侧转动调至您喜欢的温度。
- 3. 使用热水前，必须先用手确认一下温度是否合适。

● 清洁护理：

- 为保持龙头外表光洁晶亮和良好的使用性能，请按如下方法护理龙头：
- 1. 只用清水漂洗并用软棉布擦干；
- 2. 可使用温和液体及无色玻璃清洁剂去除表面污垢和垢膜，也可用不具研磨作用的擦亮剂；
- 3. 切勿使用具研磨作用的清洁剂、擦亮剂、砂布、纸巾或刮刀等；
- 4. 切勿使用酸性清洁剂、碱性清洁剂、不溶的粒状清洁剂、肥皂等。

售后服务

如遇到无法处理的故障时，请与骊住(中国)投资有限公司联系：
地址：上海市田林路487号宝石园24号楼
邮编：200233
电话：(021) 33952588
官方售后服务电话：400-821-8661

感觉有故障时


故障时的点检部位参照图4，进行点检。

现象	点检内容	点检部位	处理
流量少	压力是否足够？	——	参照「使用条件」。
	配管管路中是否有大的障碍物？	——	取出障碍物。
	过滤网是否被垃圾粘附？	④	将垃圾用水冲掉。
	进水阀是否开足？	——	开足进水阀。
止不住水	是否有垃圾、发丝等？	③④	将垃圾等异物用水冲掉。
	有无划伤？	①	更换阀芯（另买）。
手柄晃动	有无松动？	⑥	拧紧阀芯固定环。 ※拧得过紧会使手柄操作感变重。
	是否松动？	⑤	拧紧手柄固定螺钉。
产品晃动	是否松动？	②	拧紧紧固螺钉。

※拆卸水龙头时请务必关闭进水阀，否则部品有可能被水冲掉。


※部件①、③、⑥ 不要自行分解，如需维修或有其它故障不能排除时，请专业人员来解决或打售后服务电话。

图4-1

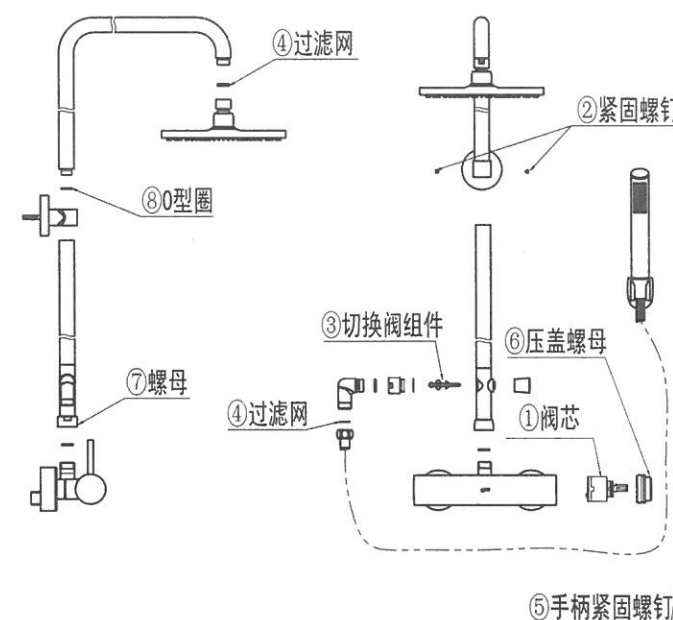

型号：BFCE223S

图4-2

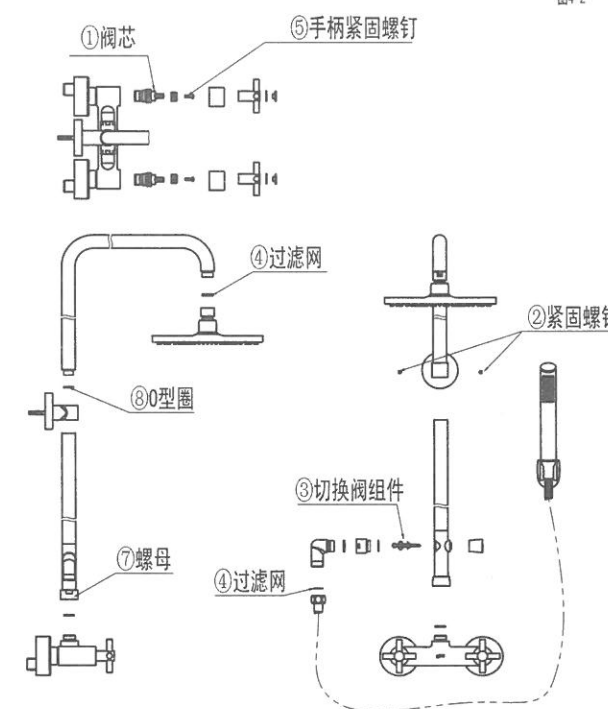

型号：BFCC223B

