

安装·使用说明书

单手柄冷热水混合水龙头


浴室用水龙头

注意

- 请先阅读本说明书，再进行正确的安装·使用。
- 安装完毕后请进行测试。
- 安装人员完工以后，请务必将此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。
- 产品如与图示不符，请以实物为准。
- 本说明书的最终解释权归骊住公司所有。

● 安装步骤（如图2）

1. 曲脚的安装：根据图1的安装尺寸，在墙内预埋冷、热水管，并在适当高度预留安装孔。管螺纹及中心距必须与产品相配合，两水管必须水平。在曲脚进水端螺纹部位缠上生料带，把它分别固定在预埋冷热水管上（曲脚不可入墙太深）。注意出水端保持水平，距离为150mm，与本体组件试组装无误后，方可进行以下步骤的安装。最后，把装饰罩1旋在曲脚上。
2. 安装座的固定：在墙上确定安装座的安装位置，用记号笔作记号，在墙上圈出记号的中心位置用冲击钻打 $\phi 6$ 的孔，放入膨胀管，用自攻螺钉和垫片将安装座固定在墙上。
3. 固定本体组件：将本体组件固定在曲脚上。
4. 连接花洒出水管和连接管：把花洒安装座套入花洒出水管下端，取下连接杆上的保护罩，将花洒出水管插入连接管并用固定螺钉1将其固定，根据图纸尺寸调节花洒安装座的位置后，用内六角螺钉将其固定，将装饰罩2套入花洒安装座上。
- ※ 连接杆务必插到底，否则可能会漏水。
- ※ 花洒安装座套入花洒出水管后，尽量不要让其滑动，否则可能会划伤产品。
5. 连接管与本体连接：取下连接杆上的保护罩，将连接好的部件插入本体连接杆处，花洒安装座套入安装座，并保持产品垂直与地面，用固定螺钉1和固定螺钉2来固定产品。
- ※ 连接杆务必插到底，否则可能会漏水。
6. 花洒座固定及手持花洒的安装（如图3）：花洒座距水龙头本体中心的安装高度需按实际确定，把水龙头装好后，按图3左侧所示钻2个孔，并在2个孔内各打进一个膨胀管，然后用自攻螺钉把安装座固定，再把花洒座套进安装座（注意：进行此步骤时须保护龙头，以免造成刮花、堵塞，甚至损坏）。最后，用花洒软管连接本体与花洒（要拧紧至不漏水），花洒放置在花洒座上。
- ※ 安装完工后检查各处是否有渗漏，紧固是否牢固。
7. 试水及冲洗水龙头：当全部安装完成后，可以接通水源冲洗掉水龙头内及管道内可能存在的杂物并试水，建议在首次通水前先把手持花洒拆下，试水时各连接部位不可有渗漏。操作方法可以参考后面的《使用方法》。
8. 大花洒的安装：将大花洒旋在花洒出水管上。
9. 至此，安装完毕。

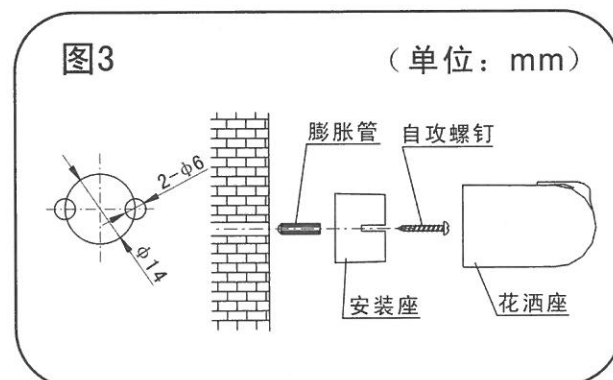


二、使用说明书

使用方法

● 使用方法：


1. 手柄的使用（如图4-1、4-2）：

- ① 手柄开启角度为 25° ，角度越大流量越大；
- ② 手柄开启后，向右转出热水，向左转出冷水，在中间位置出混合水。

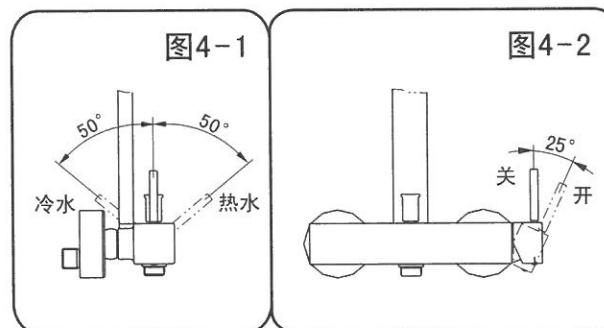

2. 切换阀的使用（如图4-3、4-4）：

- 当龙头打开时，按下切换阀，大花洒出水；拉出切换阀，手持花洒出水。
- ※ 切换阀有自动复位的功能，也可拉出后旋转切换阀手柄来锁定切换阀。

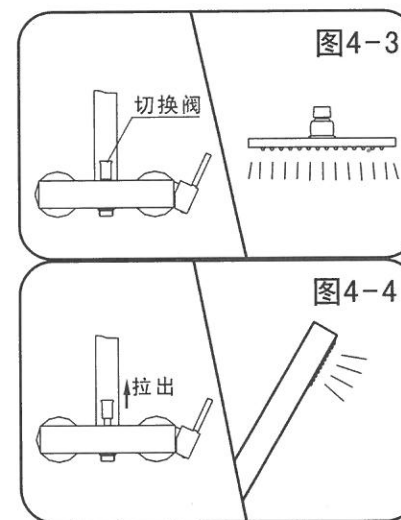

● 使用上的注意：

- 使用时除确认正常动作以外，请遵照以下注意事项来使用。
- 1. 使用热水时，水龙头表面温度很高，请不要直接接触肌肤。
- ※ 有可能烫伤。
- 2. 调整温度时，必须将手柄打开至冷水侧，然后慢慢地向热水侧转动调至您喜欢的温度。
- 3. 使用热水前，必须先用手确认一下温度是否合适。

● 清洁护理：

- 为保持龙头外表光洁晶亮和良好的使用性能，请按如下方法护理龙头：
- 1. 只用清水漂洗并用软棉布擦干；
- 2. 可使用温和液体及无色玻璃清洁剂去除表面污垢和垢膜，也可用不具研磨作用的擦亮剂；
- 3. 切勿使用具研磨作用的清洁剂、擦亮剂、砂布、纸巾或刮刀等；
- 4. 切勿使用酸性清洁剂、碱性清洁剂、不溶的粒状清洁剂、肥皂等。

售后服务

如遇到无法处理的故障时，请与骊住(中国)投资有限公司联系：
地址：上海市田林路487号宝石园24号楼
邮编：200233
电话：(021) 33952588
官方售后服务电话：400-821-8661

感觉有故障时

故障时的点检部位参照图5，进行点检。

现象	点检内容	点检部位	处理
流量少	压力是否足够？	——	参照「使用条件」。
	配管管路中是否有大的障碍物？	——	取出障碍物。
	过滤网是否被垃圾粘附？	①	将垃圾用水冲掉。
	进水阀是否开足？	——	开足进水阀。
止不住水	是否有垃圾、发丝等？	③④	将垃圾等异物用水冲掉。
	有无划伤？	③④	更换阀芯（另买）。
	有无松动？	⑤	拧紧阀芯固定环。 ※ 拧得过紧会使手柄操作感变重。
手柄晃动	是否松动？	⑥	拧紧手柄固定螺钉。
产品晃动	是否松动？	②	拧紧紧固螺钉。

※ 拆卸水龙头时请务必关闭进水阀，否则部品有可能被水冲掉。
※ 部件③、④、⑤不要自行分解，如需维修或其它故障不能排除时，请专业人员来解决或打售后服务电话。

