

理想石独立浴缸

[型号: YBCL1600 (Y) STD、YBCN1700 (Y) STD、YBCP1800 (Y) STD、YBCR1750 (Y) STD]

注意

- 请先阅读本说明书，再进行正确的安装・使用。
- 安装完毕后请进行测试。
- 安装人员完工以后，请务必将此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。
- 产品如与图示不符，请以实物为准。
- 本说明书的最终解释权归骊住公司所有。

商品图 (单位: mm)


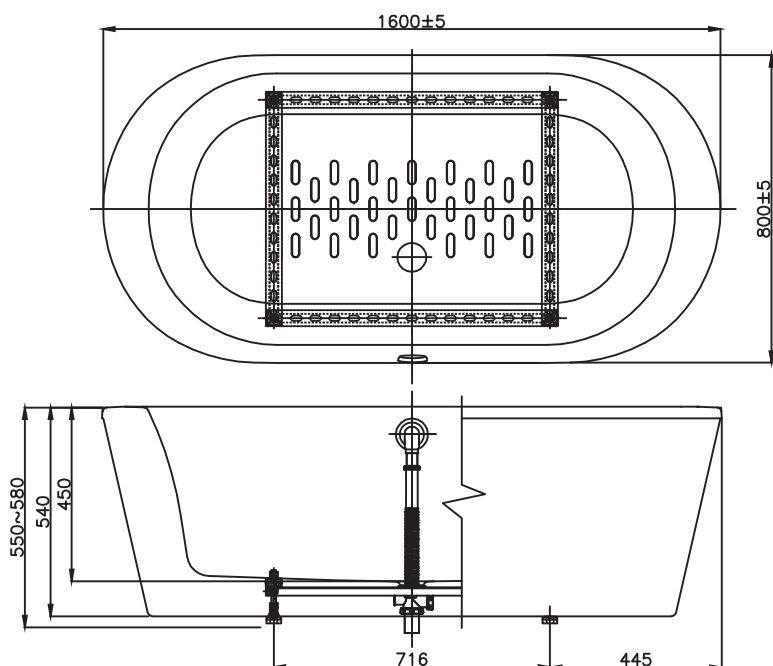


图1-1

※本图以YBCL1600 (Y) STD为准

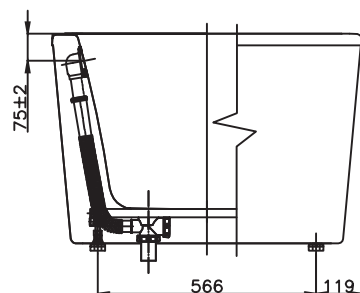

商品图 (单位: mm)


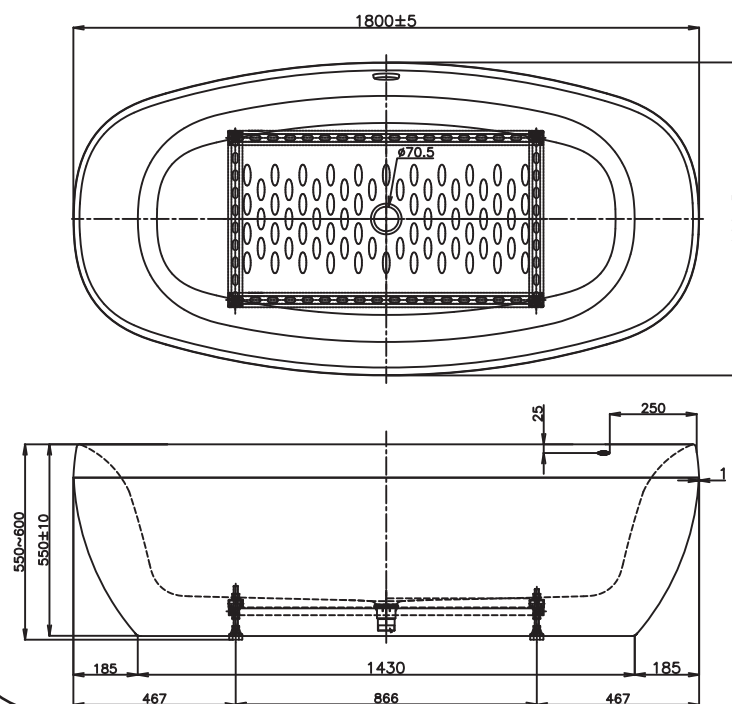


图1-3

※本图以YBCP1800 (Y) STD为准

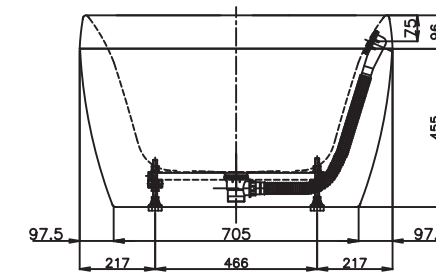

商品图 (单位: mm)


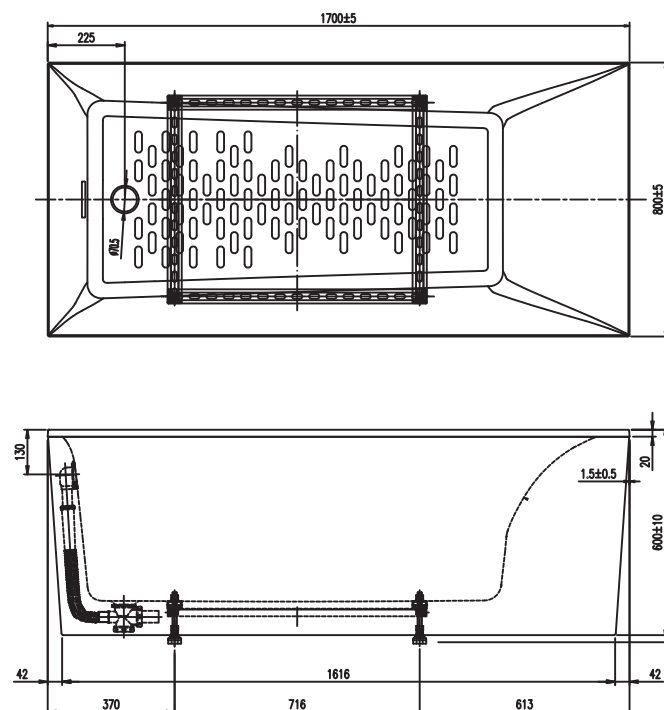


图1-2

※本图以YBCN1700 (Y) STD为准

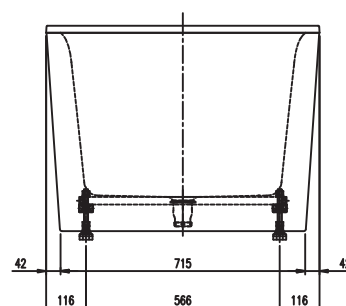

商品图 (单位: mm)


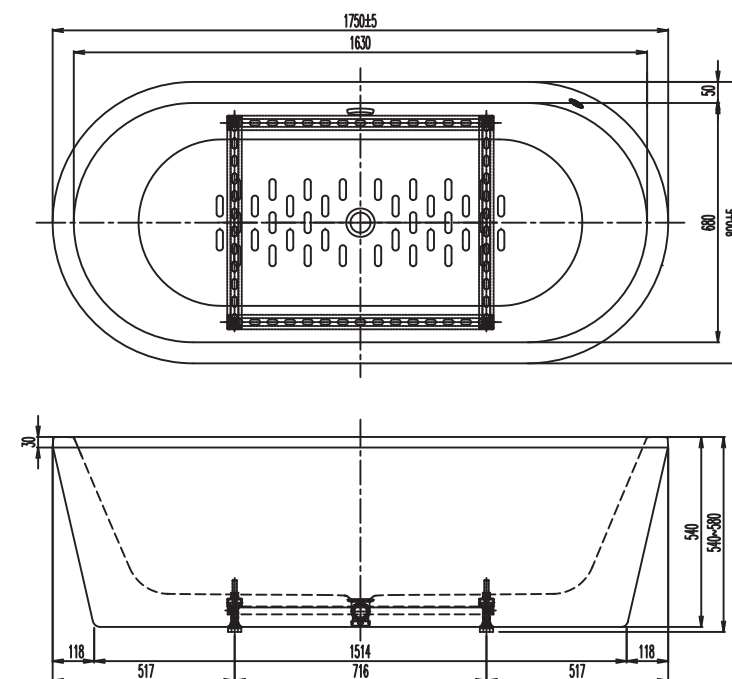


图1-4

※本图以YBCR1750 (Y) STD为准

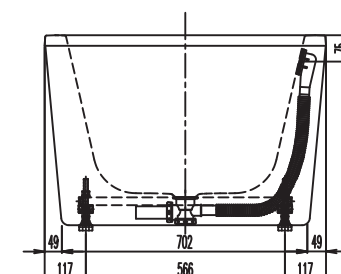

理想石独立浴缸

[型号: YBCL1600 (Y) STD、YBCN1700 (Y) STD、YBCP1800 (Y) STD、YBCR1750 (Y) STD]

注意

- 请先阅读本说明书, 再进行正确的安装・使用。
- 安装完毕后请进行测试。
- 安装人员完工以后, 请务必将此说明书交给客户, 移交时请向客户说明使用方法。
- 产品如与图示不符, 请以实物为准。
- 本说明书的最终解释权归骊住公司所有。

使用维护说明

1. 使用时, 请先注入少许冷水, 再注入热水。如果先注入热水, 对浴缸表面和排水器具不利, 甚至会造成老化。
2. 为了方便您清洗浴缸, 建议您在淋浴后趁水刚放完, 浴缸还没干的时候, 立即用蘸有中性洗涤剂的海绵或柔软的布将肥皂、人体脂肪及污垢等清除, 再用水清洗。否则, 时间长了, 污垢会沉积在浴缸壁上, 清洗就较为困难了。
3. 请注意避免重物、坚硬物体、锐利的物体撞击到浴缸。
4. 不要将燃着的烟头搁在浴缸表面上, 否则会留下烧焦的疤痕。
5. 不要将易生锈的发夹等物品放在浴缸内, 以免产生难以清除的锈迹。
6. 因为水质原因, 有可能出现污垢, 所以要经常清洗浴缸。
7. 如果浴缸表面有轻微的划伤或擦痕, 可使用金属抛光剂或汽车抛光剂, 用软布抛光。
8. 排水口, 每次使用都要清洗干净, 否则头发等积聚在排水管路中, 会引起排水不畅。
9. 严禁向浴缸内倾倒油漆、油品、强酸、强碱、有机溶剂(如丙酮、二甲苯、松香水)等。

安装注意事项


1. 如需拆卸溢水组件, 请参考“浴缸排水组件”说明书。※非专业人士请勿拆卸溢水组件
2. 安装施工前必须认真阅读此说明书, 如果未按说明书记载的方法进行施工而发生损坏或其它事故, 本公司将不承担相应的责任, 请顾客加以注意。
3. 产品有可能因运输等原因而发生损伤, 施工前请检查确认, 如果发生上述情况请与销售店或本公司售后服务联系。施工后, 出现破损、划伤等问题, 就不在我们的产品保证范围内。
4. 搬运浴缸要确保需要的人数, 不要在地上拖拉浴缸, 以免损坏。
5. 浴缸上的保护膜, 保留到施工完成后再撕下。
6. 安装时预留维修孔。
7. 专业修理技工以外的人员, 请不要进行分解、改造。

安装方法和步骤

1. 先将客户购买的水龙头安装在地面上, 随后确认浴缸安装位置(如图2), 并用水平尺测量浴缸水平度, 可以通过浴缸脚来调节水平, 并保证浴缸底部离地面有3~5mm左右的间隙。
 2. 确认排水部件安装牢固, 无松动, 不漏水。
 3. 将浴缸排水和地面排水口连接。
 4. 使用玻璃胶将浴缸与地面的间隙填满, 并抹匀。
- ※参照图2, 结合上述说明, 正确理解安装方法。另外, 要特别注意下列事项:
- (1)不可用水泥直接固定浴缸底部, 不可从浴缸背面直接施加压力等, 否则, 有可能会使浴缸破损。
 - (2)浴缸表面不要放置重物, 表面不可被水泥附着。
 - (3)浴缸上不可碰到用来清洗瓷砖的含盐酸或其他腐蚀性的清洗剂, 万一碰到, 应立即用水清洗干净。
 - (4)不可站在浴缸上进行施工作业或在浴缸内放上梯子、凳子作业。
 - (5)要避免喷灯的火、焊接的火花、香烟的火星等接触浴缸。
 - (6)玻璃胶硬化(24小时以上)前不可移动浴缸。

图2

(单位: mm)

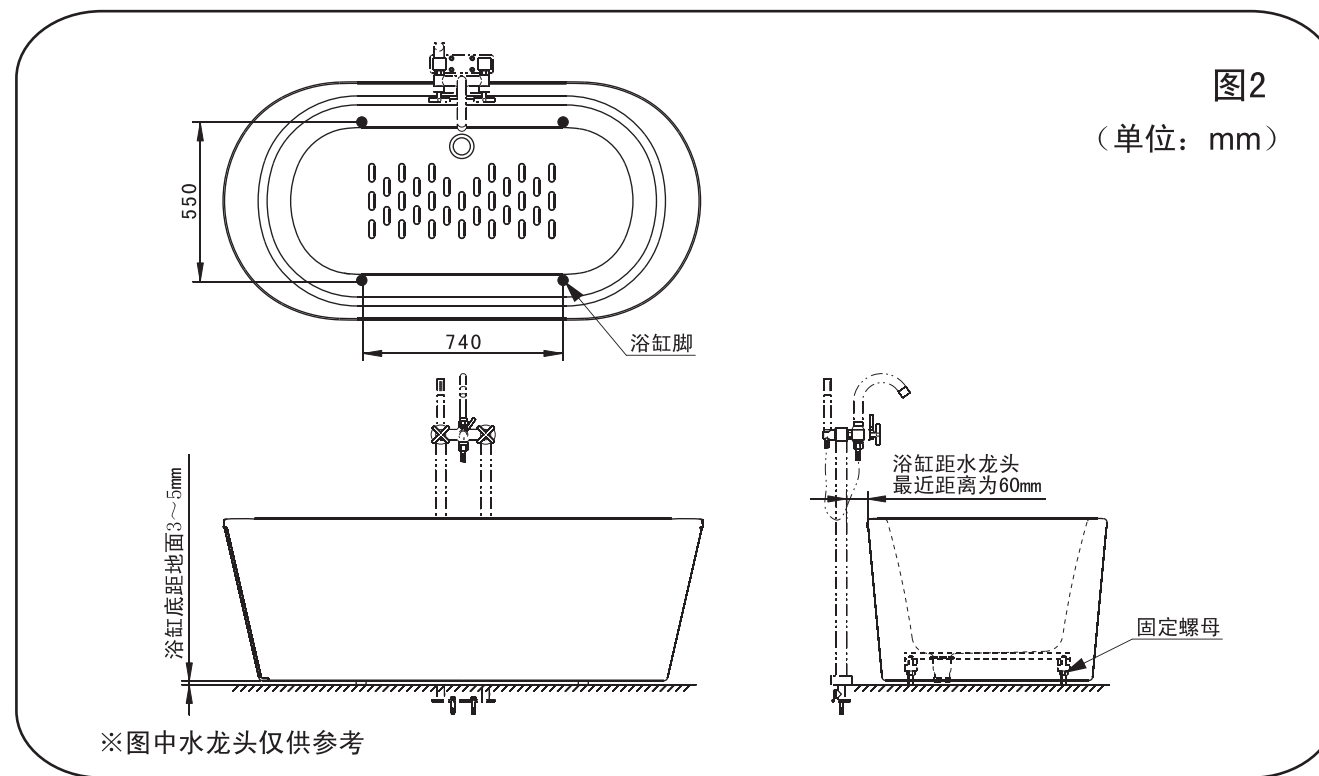

售后服务

1. 发生贮水困难故障时, 委托修理前, 请先确认排水阀有没有关紧。
2. 如遇到无法处理的故障时, 请您与购买的销售店或与本公司联系, 本公司将竭诚为您服务。
3. 在保证期内, 如果因浴缸本身质量问题导致的故障及损伤, 本公司将负责修理或更换。
4. 联系方式:
如遇到无法处理的故障时, 请与骊住(中国)投资有限公司联系:
地址: 中国上海市田林路487号宝石园24号楼
邮编: 200233
联系电话: (021) 3395-2588
官方售后服务热线: 400-821-8661