

安装、使用说明

为了安全请务必遵守


在使用时为避免发生不必要的事故或故障，特提出以下注意事项：

- ◆ 在安装、使用便器之前，请先阅读以下项目，正确理解之后再进行安装、使用。
- ◆ 专业修理者以外的人员，请不要进行拆卸、修理、改造本产品。
- ◆ 本产品已做抗菌处理，清洗时请勿使用强酸强碱物质，以免破坏抗菌涂层。
- ◆ 施工结束后，在确认各部件能否正常工作的同时，并向用户说明使用和保养的方法。
- ◆ 请将本说明书交于最终用户保管，以备查阅。

安装使用前的注意事项


- ◆ 陶瓷属于易碎品，安装前请先确认是否有因运输不当产生的破损。
- ◆ 安装时请按先排水分离器后坐便器的顺序进行安装。（具体步骤参照便器安装方法）
- ◆ 安装中或安装完毕后，请确认是否有因安装不当产生的破损。
- ◆ 因不正确安装和使用不当而发生的事，本公司将不予以承担责任，敬请客户谅解。

施工完了图

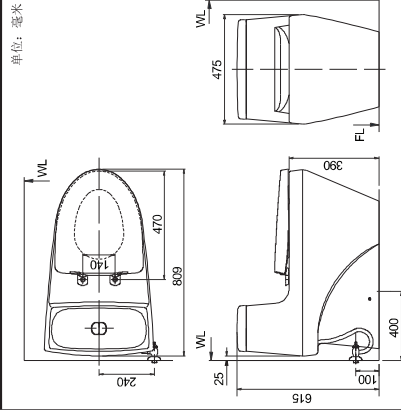


单位：毫米

部品确认（包装内容的确认）

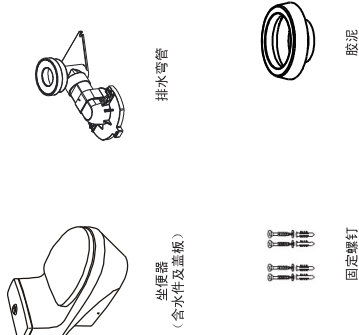


便器安装方法

- 1 地面施工完成后，将污水管于地面处锯平，锯口平整，地面清洁干净，前后、左右水平。
 ◎若地面不平会导致存水弯内水封不正常，严重时会影响冲水功能。
- 2 以地面排污管中心画出一条十字中心线，并准备好排水弯管。

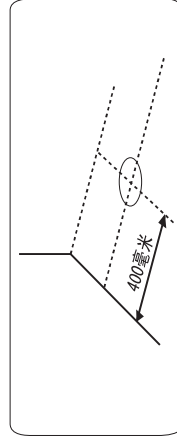

- 3 将排水弯管对准地面排污口中心，中心对齐。在地面画出排水基座底部轮廓线，标注安装孔位置并预埋膨胀螺栓。

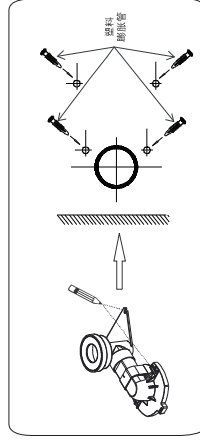


坐便器用水效率等级


冲洗水量：5.0L
 坐便器用水效率等级：2级
 依据国家标准：GB 25502-2017

性能检查

- 1 水封的检查。
 ◎冲水按钮来回几次冲水后，确认便器内的水封是否能完全修复正常水位。
 ◎如果水封不正常的话，请打开水箱盖，确认补水管是否插入溢水管内。

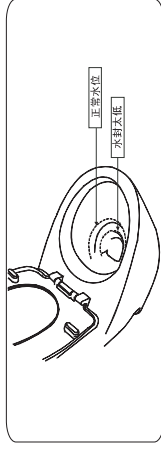

- 2 冲水的检查。
 按下冲水按钮，进行多次冲水，检查冲水是否正常、各部有无漏水。同时确认排水阀的开启及冲水按钮的动作等内部机件有无不妥之处。
 ◎如不进行多次冲水的话，给、排水的连接部的漏水很难检测出。
 3 出厂时水位已调整正常，请不要随意调节水位、如客户要调节，请先取出卡口，进水体依图示箭头方向作调整（旋转——上拉或下拉调整——旋紧），再装上限位卡扣。

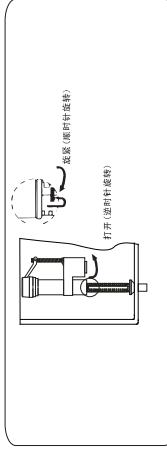

点检

- ◎ 水量变小的情况发生时，请检查水源水压是否正常、过滤器和进水管路是否有异物阻塞，可以关闭止水阀后进行检查清洗，清洗后请打开止水阀。
- ◎ 本产品不得在低于0℃的环境下使用和贮存。
- ◎ 万一因冻结而引起便器破裂，可能导致漏水使财产受损。
- ◎ 请不要向便器内冲入报纸、纸尿裤、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。
- ◎ 堵塞时，请立即用皮吸器排除。

便坐保养

便坐安装及保养方法，请参照选购便座的说明书。

扫一扫，精彩活动随时享！



售后热线：400 821 8661
 立即订购：www.inax.com.cn