

为了安全请务必遵守

在使用时为避免发生不必要的事故或故障,特提出以下注意事项:


- ◆ 在安装、使用便器之前,请先阅读以下项目,正确理解之后再行安装、使用。
- ◆ 专业修理者以外的人员,请不要进行拆卸、修理、改造本产品。
- ◆ 本产品已做抗菌处理,清洗时请勿使用强酸强碱物质,以免破坏抗菌涂层。
- ◆ 施工结束后,在确认各部件能否正常工作的同时,并向用户说明使用和保养的方法。
- ◆ 请将本说明书交于最终用户保管,以备查阅。

安装使用前的注意事项

- ◆ 陶瓷属于易碎品,安装前请先确认是否有因运输不当产生的破损。
- ◆ 安装时请按先排水分离器后坐便器的顺序进行安装。(具体步骤参照便器安装方法)
- ◆ 安装中或安装完毕后,请确认是否有因安装不当产生的破损。
- ◆ 因不正确安装和使用不当而发生的事故,本公司将不予以承担责任,敬请客户谅解。

施工完了图

单位:毫米

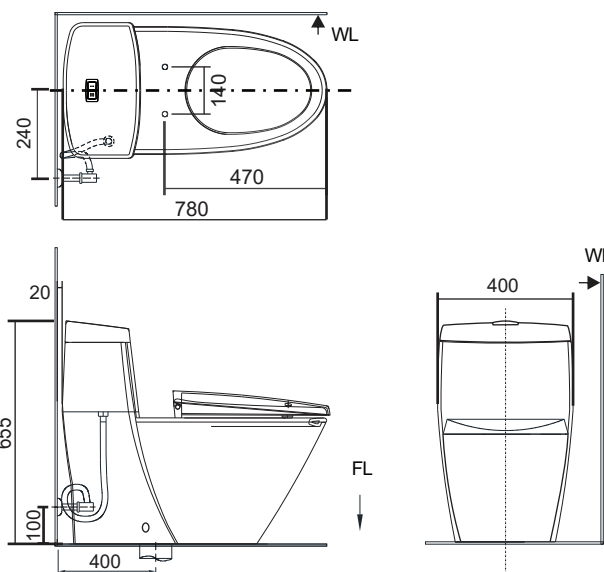


部品确认 (包装内容的确认)




便器安装方法

- 1 地面施工完成后,将污水管于地面处锯平,锯口平整,地面清洁干净,前后、左右水平。
◎若地面不平会导致存水弯内水封不正常,严重时会影响冲水功能。
- 2 以地面排污管中心画出十字中心线,并将密封垫圈安装到地面排污口上。

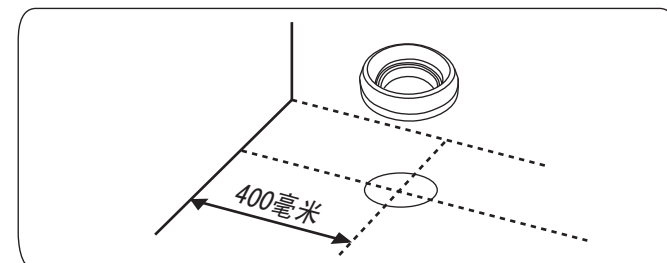


- 3 将排水分离器对准地面排污口中心,中心对齐。在地面画出坐便器底部轮廓线,标注安装孔位置并预埋膨胀螺栓。

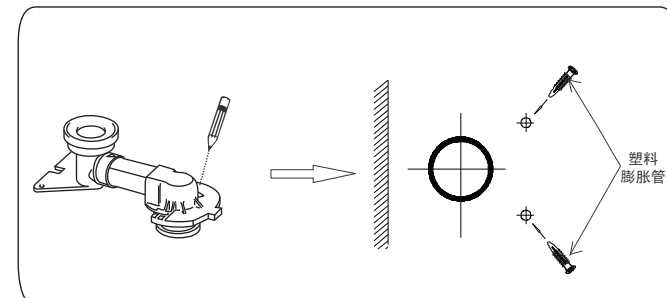


- 4 对准地面排污口中心安装排水分离器并拧紧螺母,完成安装。

◎ 螺母只能左右交叉拧紧,用力不宜过大,否则会造成损坏。

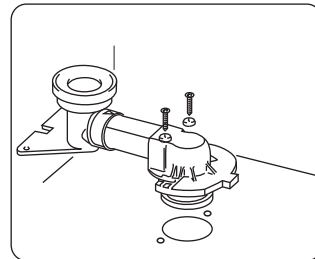

- 5 在地面轮廓线内侧均匀涂上硅胶,将坐便器排水口插入排水分离器,对准地面轮廓线安放并压紧,抹平周围溢出硅胶。

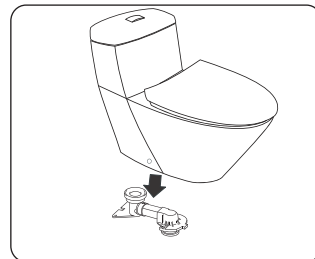


◎ 严禁采用水泥、石膏等材料安装便器,或填充便器底部空间,否则会因材料的热胀冷缩不一致而引起便器的破裂。
◎ 为了方便组装务必先将进水管和便器连接。

- 6 组装按键,连接水源,连接进水管。

◎ 在连接水源前先冲洗进水管路。

◎ 供水水压必须在0.07MPa (0.7kgf/cm²) 以上,以确保正常供水。

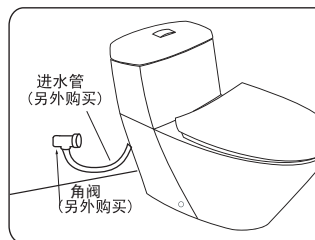


性能检查

- 1 水封的检查。

◎ 冲水按钮来回几次冲洗后,确认便器内的水封是否能完全恢复正常水位。

◎ 如果水封不正常的话,请打开水箱盖,确认补水管是否插入溢水管内。

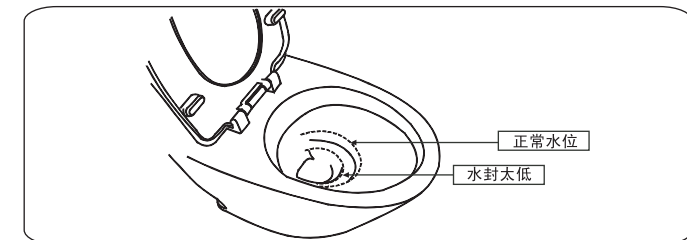


- 2 冲水的检查。

按下冲水按钮,进行多次冲洗,检查冲水是否正常、各部有无漏水。同时确认排水阀的关闭及冲水按钮的动作等内部机件有无不妥之处。

◎ 如果不进行多次冲洗的话,给、排水的连接部的漏水很难检测出。

- 3 出厂时水位已调整正常,请不要随意调节水位。如客户要调节,请先取出卡口,进水本体依图示肩头方向作调整(旋松—上拉或下拉调整—旋紧),再装上限位卡扣。

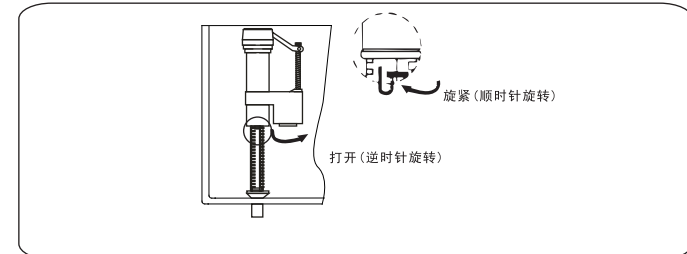

点检

出水量变小的情况发生时,请检查水源水压是否正常,过滤器和进水管路是否有异物阻塞,可以关闭止水阀后进行检查清洗,清洗后请打开止水阀。

◎ 本产品不得在低于0℃的环境中使用和贮存。

◎ 万一因冻住而引起便器破裂,可能导致漏水使财产受损。

◎ 请不要向便器内冲入报纸、纸尿裤、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。

◎ 堵塞时,请立即用皮吸引器排除。

便坐保养

便坐安装及保养方法,请参照选购便座的说明书。



扫一扫,
精彩活动随时享!

售后热线: 400 821 8661

立即订购: www.inax.com.cn